
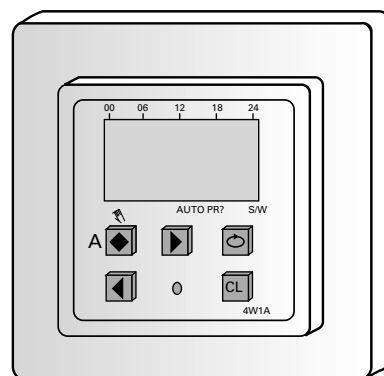


INSTRUKTION FOR KOBLINGSUR CACZ-1-05 MM 7591H

1. TILKOBLING

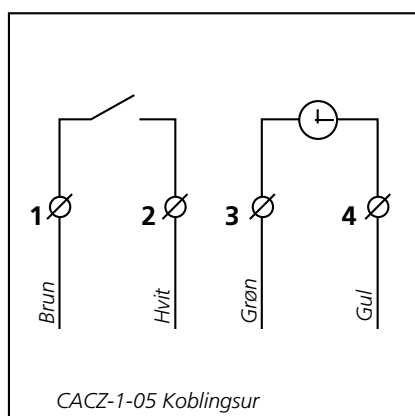

2. PROGRAMMERING

2.1 Nulstilling af uret.

1. Tryk med en smal genstand i det runde hul i fronten.

Programmering af aktuel tid.

1. Gå fremad ved at trykke på markørknappen (↻), til markøren står midt for (⊕). „Dag 1” = mandag blinker.
2. Tryk den aktuelle ugedag frem med pilknep (▶) og bekræft med firkantknappen (◆). „0” blinker nu i displayet.
3. Tryk det første korrekte tal for det aktuelle klokkeslet frem med firkantknappen (◆). Gå videre til næste tal med pilknep (▶).
4. Når hele klokkeslettet er registreret, gemmes det med et tryk på pilknep (▶).
5. Aktuel ugedag og aktuelt klokkeslet er nu registreret. Markøren står igen over (Auto).

2.2 Programmering af til- og frakoblingstidspunkter.

1. Tryk på markørknappen (↻), til markøren står midt for (PR).
- „Dag 1” = mandag blinker.
2. Gå fremad i dagene med pilknep (▶) og bekræft med firkantknappen (◆) de dage, som ønskes i programmet. Bak med pilknep (◀). Når dag „7” er passeret, blinker „0” i displayet.
3. Tryk det første tal i det ønskede klokkeslet frem med firkantknappen (◆). Gå videre til næste tal med pilknep (▶). Når tilkoblingstidspunktet er registreret, blinker kanal „A” øverst til højre i displayet.
4. Tryk den ønskede funktion frem med firkantknappen (◆). Tilkobling = (☐), Frakobling = (☐) og Impuls = (☐).
5. Bekræft den ønskede funktion med pilknep (▶). Koblingstidspunktet er nu registreret.
6. Gentag fra 1 for at komplettere alle ønskede Til- og Frakoblinger.
7. Når programmeringen er færdig, stilles markøren over (Auto) med (↻).

2.3 Sommer- og vintertid.

- Uret skifter automatisk mellem sommer- og vintertid sidste søndag i marts og sidste søndag i oktober. Den aktuelle dato skal derfor registreres. Datoen skal skrives Dag-Mån-År. F.eks. 4/2-97 = 040297.
1. Tryk på markørknappen (↻), til markøren står midt for (S/W). Første position i datoen blinker.
 2. Gå frem til det aktuelle tal med firkantknappen (◆). Bekræft og gå til næste talposition med pilknep (▶).
 3. Når programmeringen er færdig, stilles markøren over (Auto) med (↻).

2.4 Feriekobling i op til 99 dage.

Uret kan indstilles, så det normale program er blokeret i maksimalt 99 døgn.

Feriekoblingen indstilles til at begynde en programmeret ugedag. Dette indebærer, at programmeringen skal foretages mindre end en uge før den aktuelle feriekoblingsperiode.

1. Tryk på markørknappen (↻), til markøren står midt for (PR).
2. Tryk én gang på pilknep venstre (◀). „d“ blinker i displayet.
3. Tryk på firkantknappen (◆). „Dag 1“ blinker. Gå med pilknep (▶) hen til den aktuelle ugedag for feriestart. Bekræft med firkantknappen (◆). Tallet 0 blinker.
4. Antal „feriedage“. Gå med firkantknappen (◆) til det aktuelle tal. Bekræft og gå til næste talposition med pilknep (▶). Når antallet af dage er registreret, blinker kanal „A“ øverst til højre i displayet.
5. Tryk den ønskede funktion frem med firkantknappen (◆). Tilkobling = (⏏) og Frakobling = (⏏).
6. Bekræft den ønskede funktion med pilknep (▶).
7. Når programmeringen er færdig, stilles markøren over (Auto) med (↻).

2.5 Manuel overstyring.

Det er muligt at styre uret Til eller Fra manuelt. Den manuelle overstyring ophører automatisk ved næste programmerede koblingstidspunkt.

1. Uret skal være i autodrift. Markøren over (Auto).
2. Tryk på kanalknep (A). Udgangen skifter mellem Til og Fra.

2.6 Permanent tilkobling.

Det er muligt at styre uret til permanent Til eller Fra. Dette indebærer, at aggregatet stilles i en driftsposition, og at de programmerede koblingstidspunkter ikke har nogen indvirkning.

Den permanente tilkobling skal nulstilles manuelt.

1. Uret skal være i autodrift. Markøren over (auto).
2. Tryk på kanalknep (A) og hold knappen nede i 3 sekunder. „P“ vises ved kanalmarkeringen „A“ i displayet. Udgangen er nu permanent Til.
3. For at få permanent Fra skal uret være sat til manuelt Til, før kanalknappen (A) holdes nede i 3 sekunder.
4. For at afbryde den permanente tilkobling skal knappen holdes inde i 3 sekunder og „P“ forsvinde i displayet.

2.7 Kontrol / Sletning.

Kontroller de foretagne programmeringer.

1. Tryk på markørknappen (↻), til markøren står midt for (?).
2. Gennemgå alle programmerede positioner med pilknep (▶). Det sidste billede viser antallet af ledige lagringspladser (højst 30).
3. Tryk på (CL)-knappen for at slette en programmering, når det aktuelle billede vises i displayet.