

# Monteringsanvisning separat underdel CACZ-1-08

Advarsel! Afmonter aldrig samtlige dele fra en underdel, der har aggregatets overdel hvilende på sig. Hvis frontgitter, lyddæmperledeplader og bagside fjernes, bliver underdelen ustabil og kan falde sammen. Lader man derimod f.eks. være med at afmontere lyddæmperledepladerne, kan man fjerne bagsiden uden problemer.

Huldimensioner i væg for separat underdel:  
Højde 880 mm, bredde 1120 mm.

## 1. Forberedelser, aggregat

1. Løsn skrueerne til pladen på bagsiden af aggregatet. Fjern pladen.
2. Tag isoleringen, som nu bliver synlig, ud af underdelen.
3. Løsn skrueerne, som kan ses på siderne, nu hvor isoleringen er væk. Træk bagsiden af underdelen. Den kan sidde ret fast. Bemærk, at lyddæmperledepladerne skal blive siddende i underdelen for stabilitetens skyld.
4. Fjern stabelfiber-ledepladen, som sidder inden for bagsiden, som blev fjernet.
5. Fjern støttevinklerne til stabelfiber-ledepladen og sæt skrueerne i hullerne igen.
6. Tag monteringsvinklen i monteringssettet og skru den fast med en selvskærende skrue i de forberede huller i forkanten af åbningen.
7. Hvis luftfordelingspladen CACZ-1-10-a skal monteres i aggregatets underdel, gøres dette nu. Se afsnit 5.

## 2. Forberedelser, separat underdel




1. Dækpladerne monteres på siderne af den separate underdel med selvskærende skrue fra monteringssettet. Ca. halvdelen af dækpladen skal stikke uden for underdelen.
2. Monter den medfølgende tætningsliste på den separate underdel i underkanten, neden for monteringsvinklen, og på siderne i revnen mellem den perforerede side og dækpladerne. Sørg for, at tætningslisten dækker ordentligt i hjørnerne.
3. Afmonter forsiden og lyddæmperledepladerne på den separate underdel. Se 3.2.4 i „Installation og vedligeholdelse“.

## 3. Samling af aggregat og separat underdel

1. Sæt underdelene sammen mod hinanden. Afstandspladerne i monteringssettet skal ligge mellem underdelene langs overkanten.
2. Bolt underdelene sammen indefra i overkanten og underkanten. Kontroller samtidig alle vinkler, så den separate underdel ikke bliver skæv.
3. Spænd monteringsvinklerne fast i aggregatets underdel indefra med selvskærende skrue.
4. Kit rillen i overkanten, hvor afstandspladerne ligger,

indefra.

5. Monter derefter lyddæmperledepladerne og sæt forsiden på, se 3.2.4 i „Installation og vedligeholdelse“. OBS! Hvis luftfordelingsplade CACZ-1-10-a skal benyttes, monteres først en ledeplade og derefter en luftfordelingsplade. Se afsnit 6.

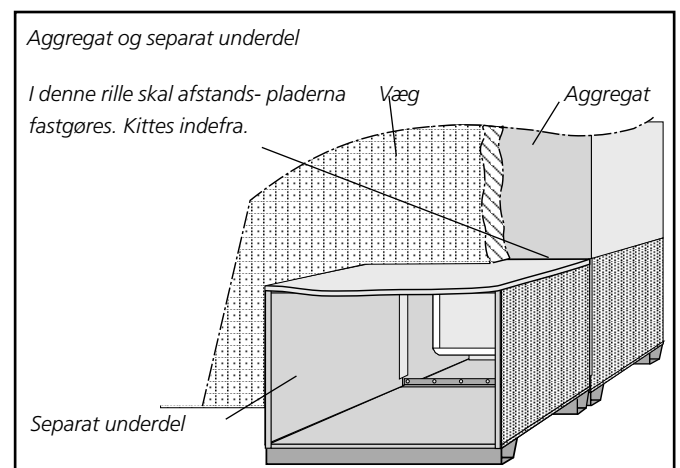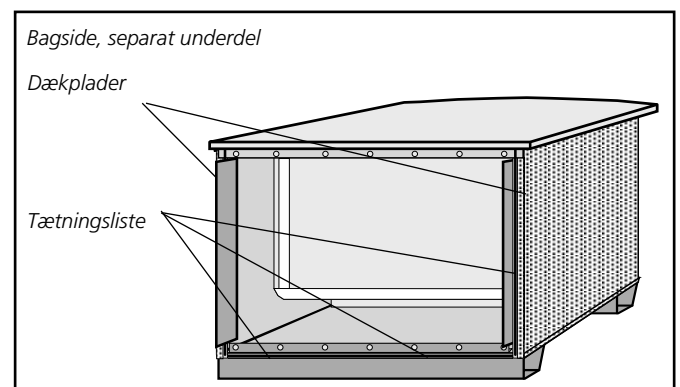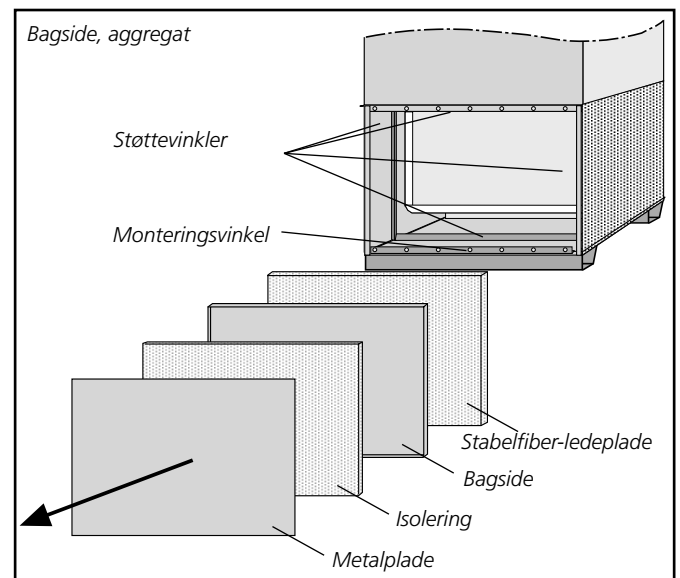

## 4. Luftfordelingsplade

Luftfordelingspladerne anvendes til at fordele luften til de forskellige rum på anden måde end halvdelen til hvert rum.

Funktionen er sådan, at luftmængden reguleres i henhold til tabellen til højre i det apparat, hvor luftfordelingspladen monteres. Dvs. hvis der ønskes reduceret luftmængde i det rum, hvor aggregatet står, monteres luftfordelingspladen i aggregatets underdel. Hvis der derimod ønskes reduceret luftmængde i det rum, hvor den separate underdel står, monteres luftfordelingspladen i den separate underdel.

## 5. Montering af luftfordelingsplade i aggregatets underdel

Luftfordelingspladen skrues fast med 8 selvskærende skruer i lyddæmperledepladen (gennem perforerede huller) og bunden (gennem forborede huller) som vist på tegningen.

## 6. Montering af luftfordelingsplade i separat underdel

1. Monter den inderste luftfordelingsplade, se 3.2.4 i „Installation og vedligeholdelse“.
2. Luftfordelingspladen skrues fast med 8 selvskærende skruer i lyddæmperledepladen (gennem perforerede huller) og bunden (gennem forborede huller) som vist på tegningen.
3. Monter øvrige ledeplader og fronten, se 3.2.4 i „Installation og vedligeholdelse“.

## 7. Montering af topplade

Toppladen fastgøres på den separate underdel. Den bedste måde at gøre dette på er ved at lime pladen eller skrue den fast på underdelen.

Indstillet total-	Fordeling oregul./regul. luftmængde, totalluftmængde, l/s, variant			
	1	2	3	4
277	177/100	211/66	229/48	241/36
222	144/78	172/50	183/39	191/31
167	104/63	127/40	133/34	145/22

### Specifikation:

Luftfordelingsplade	CACZ-1-10-a
Variant	1, 2, 3, 4

