

Asennusohje

Kaapelisovitin 32611101, GOLD SD

1. Yleistä

Kaapelisovittimella 32611101 kytketään yhteen yksi tuloilmakone ja yksi poistoilmakone, joiden yhteinen ohjausyksikkö on jommassakummissa koneessa. Ohjausyksiköllä varustetun koneen tuotekilvessä on teksti IQnomic.


2. Asennus

Ilman ohjausyksikköä toimitetun GOLD-koneen sähkökoteloissa on kaapelisovitin asennettuna, ja mukana on yksi asentamaton kaapelisovitin.

Asentamaton kaapelisovitin asennetaan samalla tavalla ohjausyksiköllä varustetun GOLD-koneen sähkökoteloon, ks. kuva 1. Mukana toimitettu väyläkaapeli (tuotenumero 32249801) liitetään ohjausyksikön väyläliittimen ja kaapelisovittimen väliin.

Tulo- ja poistoilmakoneen välinen kaapeli kytketään liittimestä liittimeen eli tuloilmakoneen liittimestä 1 poistoilmakoneen liittimeen 1, katso kuva 2. Vie kaapeli sähkörasiaan käyttämällä koneen tarkastuspuolien kumipäällysteisten kaapeliläpivientien jotakin aukkoa.


Koneiden välinen kaapeli ei sisälly toimitukseen. Kierretyn parikaapelin käyttöä suositellaan. Yhtä paria käytetään 24 V syöttöön ja toista väylätiedonsiirtoon.

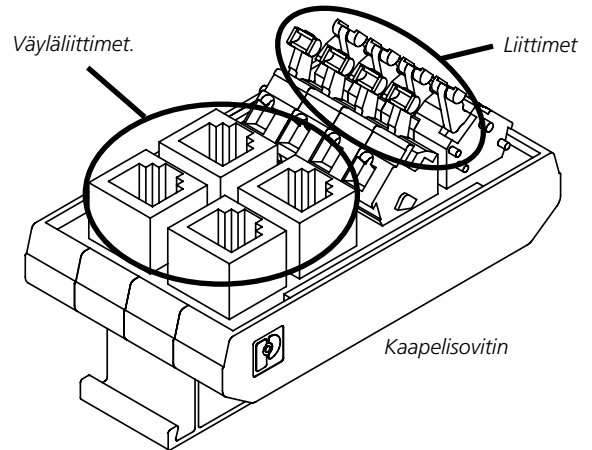

Kuva 2


Liitin kaapelisovittimelle, tuloilmakone

Liitin kaapelisovittimelle, poistoilmakone

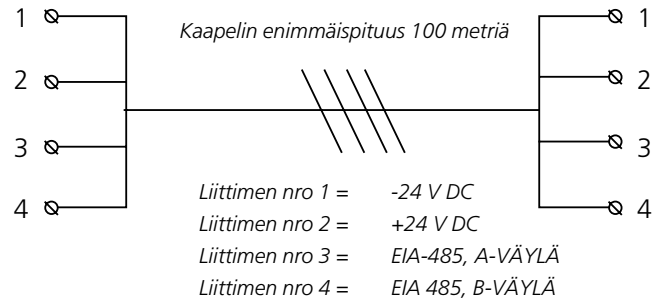


Kuva 1

Sähkökotelo GOLD-koneessa, jossa ei ole ohjausyksikköä.

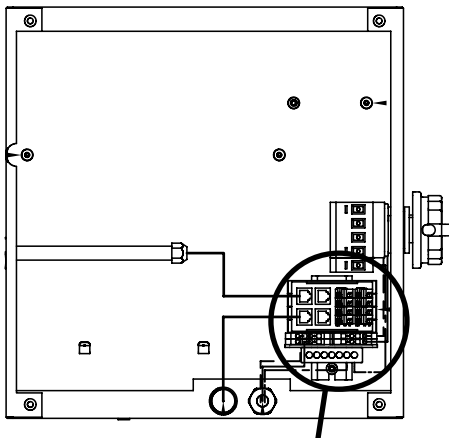

Kaapelisovitin on asennettu.

Sähkökotelo GOLD-koneessa, jossa on ohjausyksikkö.

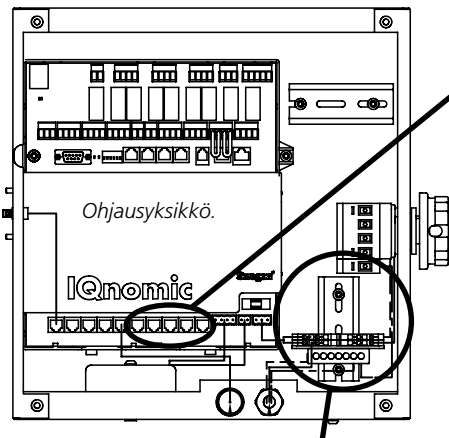

Kaapelisovittinta ei ole asennettu. Ilman ohjausyksikköä toimitetun GOLD-koneen mukana tuleva kaapelisovitin asennetaan vastaavalla tavalla tähän sähkökoteloon.

Mukana toimitettu väyläkaapeli liitetään ohjausyksikön jostain väyläliittimestä kaapelisovittimen johonkin väyläliittimeen.