

Installationsvejledning

Filter til GOLD SD 04/05, 08 og 12

1. Generelt

Filter til indblæsnings- eller udsugningsaggregat GOLD SD, str. 04/05, 08 og 12, leveres altid løst til montering på installationsstedet.

Ved bestilling af filter indgår alle nødvendige komponenter til montering:

1 filtersæt F5 eller F7

Kabelstrips

1 trykføler

2 skruer til montering af trykføler

1 mærkat, ventilator + filter, til udskiftning

4 plasttæppe til mærkaten

1 hvid luftslange

1 bus-kabel

D-liste

2. Montering

Filter

Åbn aggregatets inspektionsdør. Montér D-listen, se skitsen. Sørg for, at filterlåsen er åben (hvis ikke, skal du trække filterlåsen imod dig). Placer filteret i filterskinnerne, og skub filteret så langt ind som muligt.

Lås filteret ved at trykke filterlåsen ind.

Trykføler til filter

Den medfølgende filtertrykføler skal monteres på aggregatets gulv indvendigt i aggregatet, se skitse. Skru de medfølgende skruer i de forborede huller i aggregatets gulv.

Valgfrit indgående bus-kabel på ventilatortrykføleren flyttes til filtertrykføleren. Når dette er gjort, kobles ventilator- og filtertrykføler sammen med det medfølgende bus-kabel. Bus-kabler føres gennem ventilatorvæg i formonteret gennemføring.

Den medfølgende hvide luftslange tilsluttes mellem filtertrykfølers plusnippel og luftpipeline under filter.

Læg kabler og slanger på en sikker måde ved brug af kabelstrips og eksisterende kabelholdere.

Sørg for, at funktionsomskifteren på filtertrykføleren er indstillet som beskrevet nedenfor:


GOLD SD inkl. styreenhed = 3

GOLD SD ekskl. styreenhed = 4

Aggregat med styreenhed har teksten IQnomic på mærkeskiltet.

Mærkat, filter+ventilator

På aggregatets inspektionsdør sidder der en mærkat med et ventilatorsymbol. Denne mærkat skal skiftes ud med den medfølgende mærkat med filter- og ventilatorsymbol.

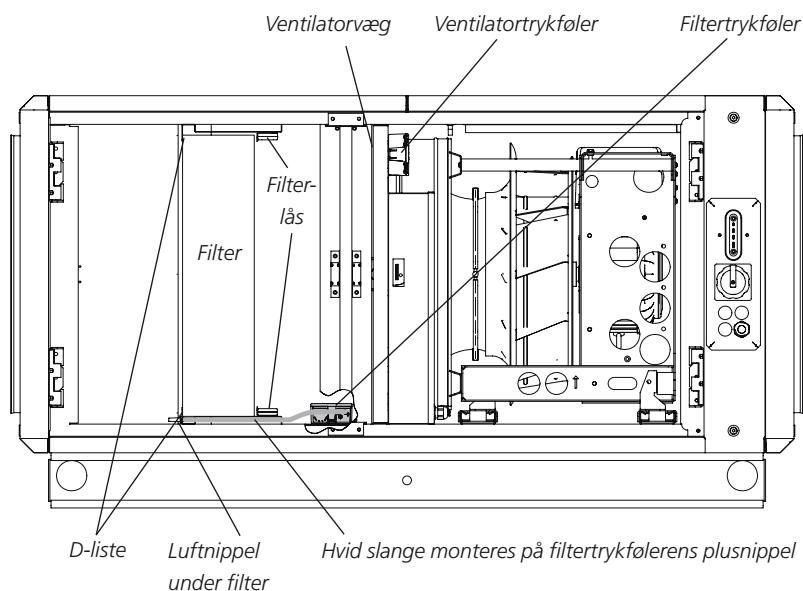

3. Aktivering af filterovervågning

Aktivering af filterovervågning skal ske for de filtre, der skal overvåges. Aktivering sker i GOLD-aggregatets håndterminal under installationsmenuen, se menuer til højre og tabellen nedenfor.

Koden til installationsmenuen er 1111.

Indstillinger:

Værdi	Indstillingsområde	Fabriksindstilling
Funktion	Ikke aktiv/IL/UL IL+UL	Ikke aktiv

