

Asennusohje, lämpötila-anturi TBLZ-1-30 GOLD

1. Yleistä

Anturisarja sisältää anturin ja kytkentäkotelon modulaaripistokkeen ja riviliittimen välistä ylimenoa varten.

2. Käyttökohteet

Lämpötila-anturi on tarkoitettu lisätoiminnoille, joille ei voida käyttää koneen sisäistä lämpötila-anturia.

3. Asennus

Anturi asennetaan kanavaan ja liitetään modulaariliittimellä toimitettuun kytkentäkoteloon. Kytkentäkotelosta vedetään kaapeli koneen riviliittimiin.



4. Tekniset tiedot

Kotelointiluokka IP 34
Mittausalue $-50\text{ °C} \rightarrow +70\text{ °C}$

5. Sähköliitäntä

Sähköliitännän suorittaa pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lämpötila-anturi on digitaalinen ja se voi asennuksesta riippuen olla herkkä ulkoisille häiriöille. Anturin kaapelia ei saa vetää vahvavirtakaapelin rinnalle. Jos anturikaapeli risteää vahvavirtakaapelin kanssa, sen on tapahduttava 90° kulmassa.

* Kytkennät eri sovelluksille

1. Ulkoinen poistoilma/huoneanturi:
liitin S = 41, - =40


2. Ulkoinen ulkolämpötila-anturi, kanava:
liitin S = 39, - =38

3. Lämpötila-anturi, Xzone:

Katso TBLZ-2-50:n erilliset ohjeet.

4. Lämpötila-anturi, esilämmityspatteri:

Katso TBIQ:n erilliset ohjeet tai toiminto-opas Esilämmitys.

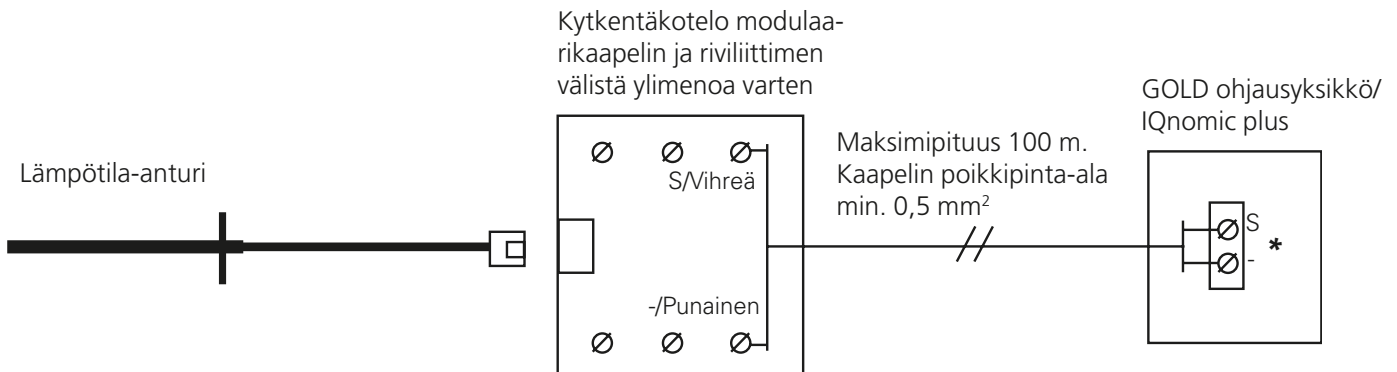

Digitaaliset lämpötila-anturit vaativat oikean napaisuuden kytkettäessä.