

Актуализация программы GOLD/COMPACT-агрегата с помощью MMC/SD-карты

1. Общие сведения

Автоматика GOLD/COMPACT предусматривает возможность работы/подключения к "Multimedia card", MMC/SD-карте памяти.

SD-карта не может использоваться для GOLD RX/PX/CX/SD с автоматикой версии 5.07 или более ранней и для COMPACT с автоматикой версии 1.03 или более ранней.

При подключении MMC/SD-карты с версией программы, автоматика определяет, новее ли эта версия той, что имеется в агрегате.

Если да, то дисплей показывает картинку, требующую подтверждения оператора об обновлении/актуализации программы. Время обновления - от одной до пятнадцати минут.

Если дисплей показывает одну из двух картинок-2a или 2b -ждите не менее 10 минут. Если картинка не исчезает - выключите ток на 10 секунд, затем включите снова, чтобы автоматика запустилась сначала.

2. Порядок действий

Контролируйте установки/наладки агрегата - их соответствие протоколу запуска. Если новая версия программы сильно отличается от существующей, возможна необходимость автоустановки на заводские наладки. **ВАЖНО!** В течение всего времени обновления программы кнопку X разрешено нажимать только после появления рис. 7 (см. пункт 8 данной инструкции).

1. Остановите агрегат. Дождитесь появления на дисплее ручного терминала картинки рис. 4.
Выключите защитный выключатель.
2. Монтируйте MMC/SD-карту в слот с правой стороны блока автоматики, стороной с текстом вперед. См.рис.1.
Включите защитный выключатель.

Рис. 1



GOLD
RX/PX/CX/SD



GOLD LPI/
COMPACT

Рис. 2a

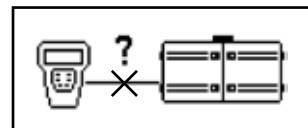


Рис. 2b

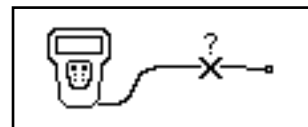


Рис. 3a

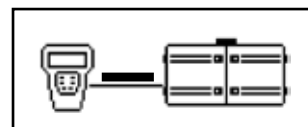


Рис. 3b



3. Дождитесь, пока автоматика распознает новую программу на MMC/SD-карте и дисплей покажет картинку 5a или 5b. (Примерно 1 минута, если программа содержит новые файлы, если нет, то дисплей не покажет эти картинки).
4. Подтвердите, нажав Enter на дисплее, готовность обновить программу.
5. Во время обновления дисплей переключает к картинке 6a (или 6b), примерно через 10 секунд после картинки 2b.
6. Затем дисплей переключает к картинке 3a (для более новых программ), когда агрегат "bootar om" (читает новую программу). В более старых версиях программы показывается также картинка 2b.
7. Обновление программы GOLD RX/PX/CX/SD с версии 1.02 - 2.02 на версию 3.03 или более позднюю происходит в 2 этапа. При появлении вновь картинки 4 дождитесь окончания процесса калибровки нулевой точки и появления вновь картинки 5a или 5b (примерно 3 минуты). Продолжайте затем от п.3.
8. После того, как дисплей покажет картинку 7, выключите питание и извлеките MMC/SD-карту. Если выполняется обновление программы для агрегата GOLD RX/PX/CX/SD версии С с преобразователями частоты и DIP-переключателем 1 в положении ON (левое исполнение), то, после появления картинки 7 следует: нажать X, отключить питание на главном/защитном выключателе, извлечь MMC-карту, затем ожидать 3 минуты и снова включить питание.
9. Восстановите заводские настройки, выбрав Активно в меню НАЛАДКИ/ДИСПЛЕЙ/БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ/ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА. Все настройки, кроме IP-адрес и Приоритеты тревог, вернуться к заводским значениям. (При обновлении программы GOLD RX/PX/CX/SD на версию 3.03 или более позднюю Приоритеты тревоги также вернуться к заводским значениям).
10. Контролируйте либо программируйте желаемые функции и заданные значения.
11. Запустите агрегат.

Рис. 4

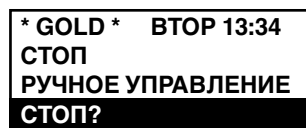


Рис. 5a

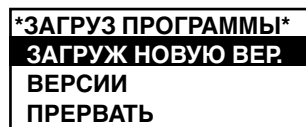


Рис. 5b

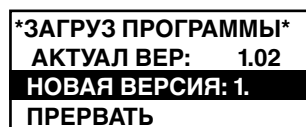


Рис. 6a

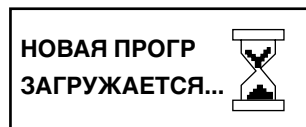


Рис. 6b

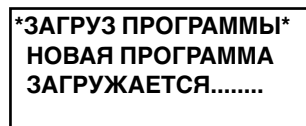


Рис. 7

