

Installationsvejledning

VOC-føler TBLZ-1-60-1

GOLD LP/COMPACT

1. Generelt

VOC-føleren bruges i anlæg, hvor man ønsker at regulere luftmængden efter indholdet af emissioner/forurening i rumluften.

Dette sker ved hjælp af funktionen Clean Air Control, se Installations- og vedligeholdelsesvejledningen til aggregatet. Funktionen kræver programversion 1.04 eller senere.

VOC-føleren indeholder en sensor, som måler indholdet af emissioner/luftforurening i rumluften.

VOC-føleren leveres med 0,85 m tilslutningskabel.

Tilslutningskablet transmitterer forsyningsspænding og signalniveau.


2. Montage

Klikbeslaget på VOC-følerens bagside trykkes fast i det firkantede hul på konsollen til den eksisterende udsugningsføler. Montér VOC-føleren, så sensoren vender ind mod aggregatet.

For placering af føleren, se skitserne nedenfor.




COMPACT Top

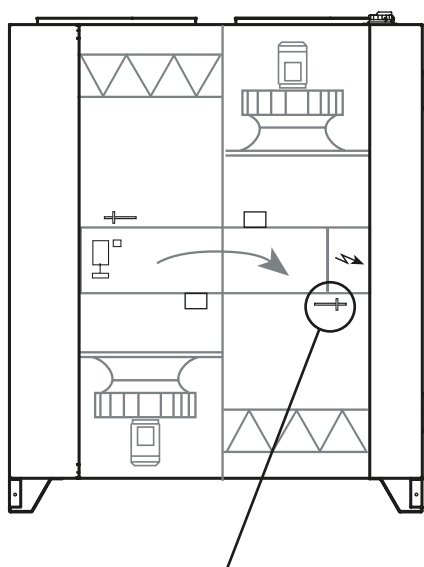

Klikbeslaget på VOC-følerens bagside trykkes fast i det firkantede hul på konsollen til den eksisterende udsugningsføler.


GOLD LP/COMPACT Unit

Højreudførelse

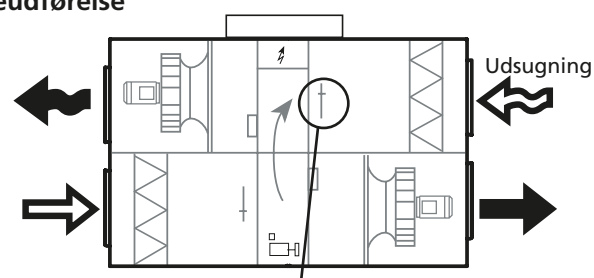

Klikbeslaget på VOC-følerens bagside trykkes fast i det firkantede hul på konsollen til den eksisterende udsugningsføler.

Venstreudførelse

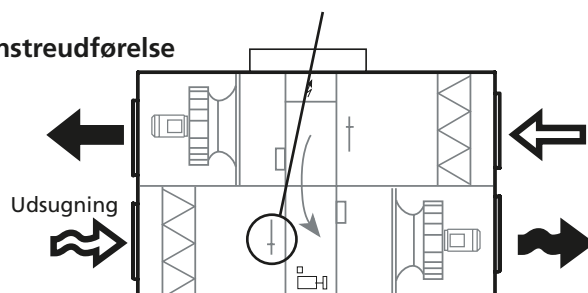

3. Tekniske data

Spændingsforsyning	12 V DC
Måleområde	10-90 % VOC
Opløsning	1 %
Kapslingsklasse	IP67

4. Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til gældende forskrifter.

VOC-føleren tilsluttes elektrisk til styrekortet, se koblingsdiagram.

I de tilfælde, hvor VOC-følerens kabel er for langt, lægges overskydende kabellængde i styreskabet, eller kablet afkortes til en passende længde.

Den medfølgende gummigennemføring (placeret på kablet) skal monteres ved passage til styreskabet.

Strømskema

Styrekort

