

Asennusohje

VOC-anturi TBLZ-1-60-1

GOLD LP/COMPACT

1. Yleistä

VOC-anturia käytetään järjestelmissä, joissa ilmvirtaa halutaan säätää huoneilman saaste-/epäpuhtauspitoisuuksien perusteella.

Tämä tehdään Clean Air Control -toiminnolla, katso koneen asennus- ja hoito-ohje. Toiminto edellyttää ohjelmaversioiden 1.04 tai uudemman.

VOC-anturissa on anturi, joka mittaa huoneilman saaste-/epäpuhtauspitoisuuksia.

VOC-anturin mukana toimitetaan 0,85 m liitäntäkaapeli.

Liitäntäkaapeli välittää syöttöjännitteen ja signaalit.




2. Asennus

VOC-anturin takapuolella oleva pikakiinnike painetaan poistoilma-anturin kannattimessa olevaan neliskulmaiseen reikään. Asenna VOC-anturi niin, että se on konetta kohti.

Anturin sijoitus on kuvattu alla olevassa kuvassa.


COMPACT Top

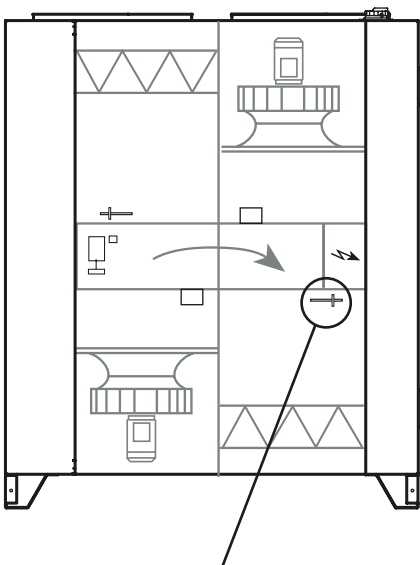

VOC-anturin takapuolella oleva pikakiinnike painetaan poistoilma-anturin kannattimessa olevaan neliskulmaiseen reikään.


GOLD LP/COMPACT Unit

Oikeakätinen malli

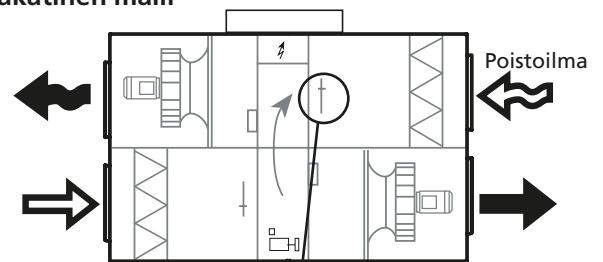

VOC-anturin takapuolella oleva pikakiinnike painetaan poistoilma-anturin kannattimessa olevaan neliskulmaiseen reikään.

Vasenkätinen malli

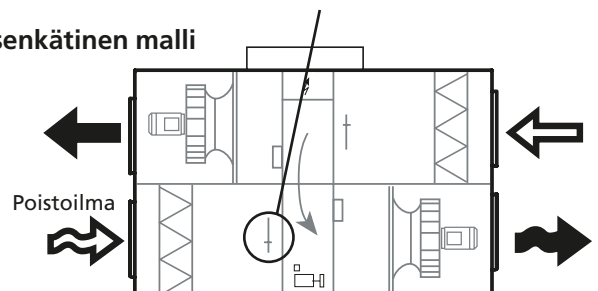

3. Tekniset tiedot

Jännitteensyöttö	12 V DC
Mittausalue	10-90 % VOC
Tarkkuus	1 %
Kotelointiluokka	IP67

4. Sähkökytkentä

Sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien säännösten mukaisesti.

VOC-anturi kytketään sähköisesti ohjauskorttiin, katso kytkentäkaavio.

Jos VOC-anturin kaapeli on liian pitkä, ylimääräinen kaapeli asetetaan sähkökaappiin tai kaapeli katkaistaan sopivan pituiseksi.

Mukana toimitettu läpivientikumi (asennettu kaapeliin) asennetaan sähkökaapin läpivienttiin.

Kytkenäkaavio

Ohjauskortti

