

Монтаж датчика температуры TBLZ-1-30

1. Общие сведения

Комплект датчика состоит из собственно датчика и соединительной коробки для перехода от модуляр-контакта к винтовому клеммному-соединению.

2. Применение

Датчик предназначен для применения с функциями Xzone и предподогрев.

3. Монтаж

Датчик монтируется в воздуховод и подключается модуляр-контактом в прилагаемую соединительную коробку.

От соединительной коробки ведется кабель к клеммам подключения агрегата.




4. Технические данные

Класс защиты	IP 34
Зона измерений	-55 °C – +125 °C

5. Электромонтаж

Выполняется специалистом-электриком согласно действующим нормативам. Датчик температуры - цифровой, и может в зависимости от места его монтажа быть чувствителен к наружным помехам. Кабель датчика не может лежать параллельно силовому кабелю. Пересечение силового кабеля кабелем датчика производится только под углом 90°.

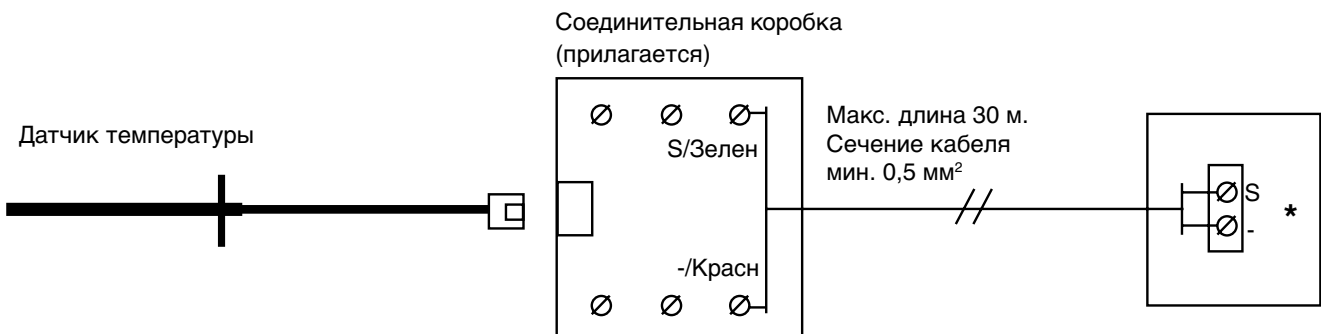

Цифровой датчик температуры требует правильной полярности при его подключении.

Версия E/F

* Подключение для различных применений

1. Датчик температуры, Xzone:

См. отдельную инструкцию TBLZ-2-50

4. Датчик температуры, калорифер предподогрева:

См. отдельную инструкцию TBIQ или руководство по применению функции Предподогрев.