


Регулировка наклона роторного утилизатора тепла GOLD/SILVER C 04-60

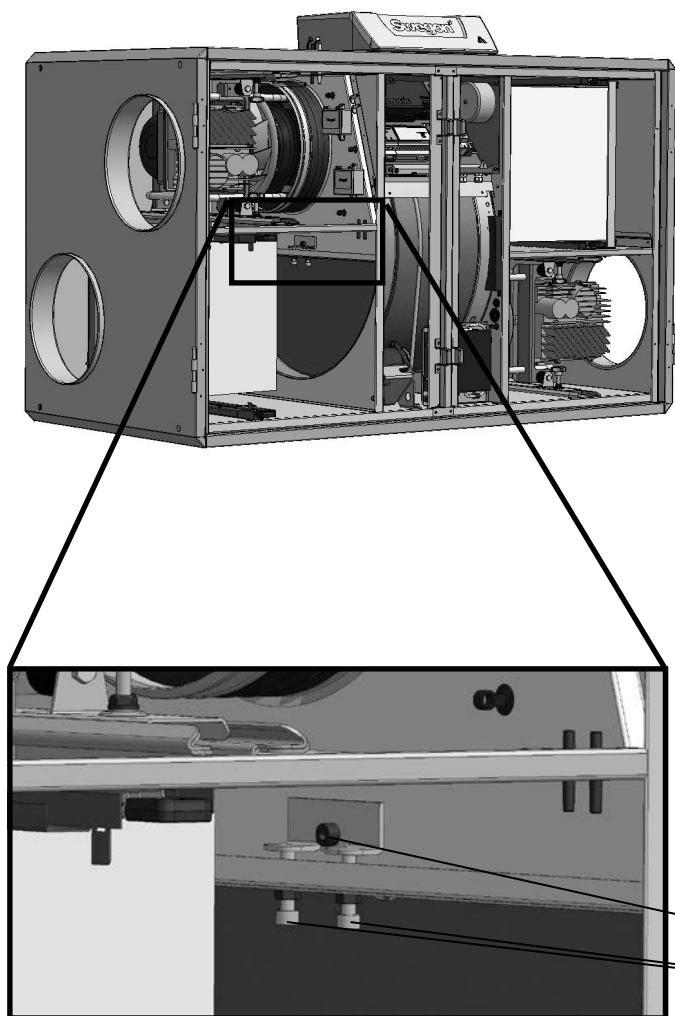


1. Ослабьте винт крепления держателя оси (не полностью - держатель не должен быть демонтирован).

GOLD 14-40: для обеспечения доступа к винту крепления держателя оси необходимо демонтировать гибкую вставку вентилятора в верхнем плане агрегата.

2. Отрегулируйте наклон ротора с помощью регулировочных винтов (всегда доступных со стороны секции фильтра в нижнем плане агрегата).

Винт крепления держателя оси

Регулировочные винты

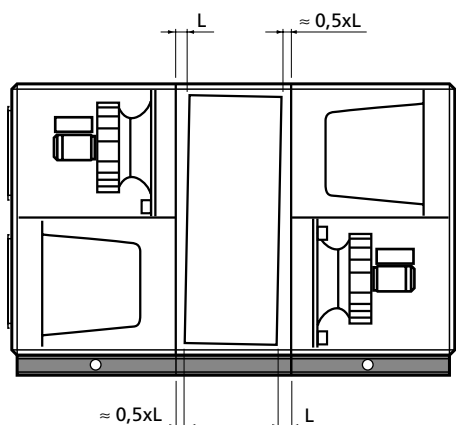

GOLD/SILVER C 50-60

На рис. показан наклон ротора для размещения вентиляторов 1. Наклон всегда должен быть к фильтру, что означает, что для размещения вентиляторов 2 наклон должен быть в другую сторону.

3. Закрутите винт крепления держателя оси.