

# Installationsvejledning

## Temperaturføler, TBLZ-1-25-2/MIRUVENT

---

### 1. Generelt


Føleren er beregnet til vægmontering og er forsynet med skrueteklemmetilslutning til kabel.

### 2. Anvendelsesområde

Udeføleren er beregnet til måling af ude- eller rumtemperatur. Benyttes for at forskyde ønskeværdien for tryk eller luftmængde.

### 3. Montering

Føleren monteres på en ydervæg med to skruer. Bemærk, at føleren skal monteres med kabelgennemføring nedad. Føleren monteres på et repræsentativt målested. Undgå forstyrrende kilder såsom direkte solstråler, udblæsning af afkastluft og lignende.

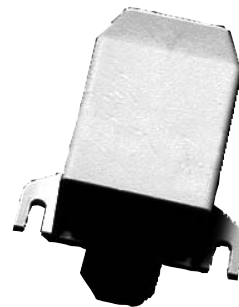

TBLZ-1-25-2

### 4. Tekniske data

Mål (BxHxD)	52x55x27 mm
Kapslingsklasse	IP 43
Måleområde	-50 °C – +70 °C

## 5. Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til gældende forskrifter.

