

Asennusohje

Lämpötila-anturi, TBLZ-1-25-2/MIRUVENT

1. Yleistä


Anturi asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin kytkemistä varten.

2. Käyttökohteet

Anturi on tarkoitettu huone- tai ulkolämpötilan mittaukseen. Käytetään paineen tai ilmavirran asetusarvon siirtoon.

3. Asennus

Anturi kiinnitetään ulkoseinään kahdella ruuvilla. Huomaa, että anturi pitää aina asentaa niin, että kaapeliläpivienti on alaspäin. Anturi sijoitetaan sopivaan mittauspaikkaan. Vältä häiriolähteitä, kuten esim. suora auringonpaiste, poistoilma ja vastaavat.

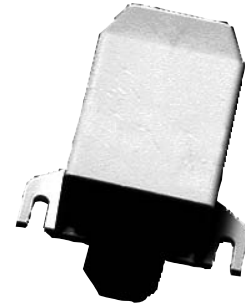

TBLZ-1-25-2

4. Tekniset tiedot

Mitat (LxKxS)	52x55x27 mm
Kotelointiluokka	IP 43
Mittausalue	-50 °C – +70 °C

5. Sähkökytkentä

Sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien säännösten mukaisesti.

