

# Инструкция по монтажу

## Датчик температуры, TBLZ-1-25-2/MIRUVENT

---

### 1. Общие сведения

Датчик предназначен для монтажа на стене и снабжен винтовым плинт-соединением для кабеля.


### 2. Область применения

#### Датчик температуры TBLZ-1-25-2/MIRUVENT

Датчик предназначен для измерения температуры наружного воздуха или воздуха помещения. Используется для сдвига заданного значения давления или расхода воздуха.

### 3. Монтаж

Монтируйте датчик на наружную стену 2 винтами, местом для прохода кабеля вниз. Выберите правильное место его установки, подальше от источников помех, типа прямых солнечных лучей, сквозняков и проч.

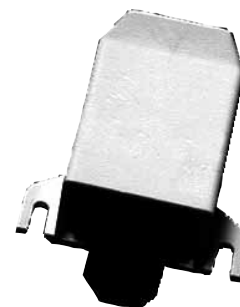


TBLZ-1-25-2

### 4. Технические данные

Размер (ВxHxD)	52x55x27 мм
Класс защиты	IP 43
Зона измерений	-50 °C – +70 °C

## 5. Электромонтаж

Электромонтаж выполняется специалистом-электриком согласно действующим нормам и рекомендациям.

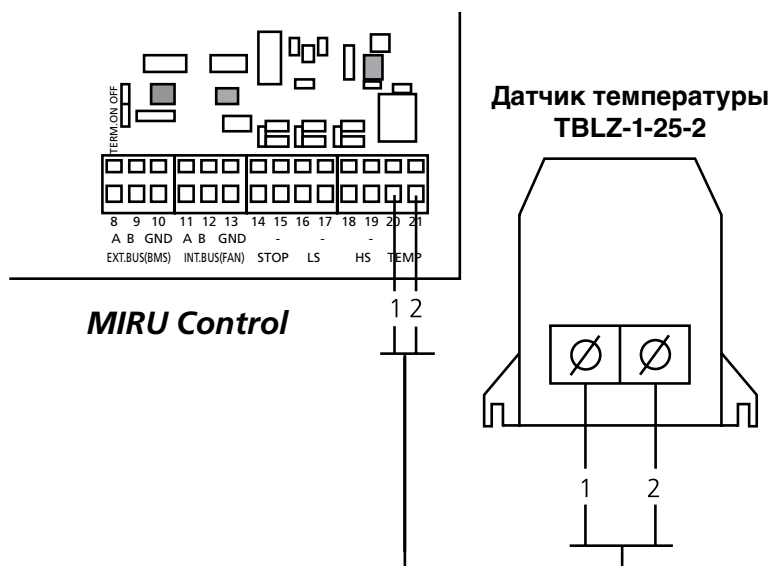

Мах длина 100 м  
Сечение кабеля min 0,5 мм<sup>2</sup>