

EXP_a

Asennus – Säätö – Hoito

20161017


Säätö

Ilmavirrat täytyy säätää mittauspelti asennettuna kanavistoon.

Hoito

Poistoilmalaite puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää imuria ja harjasuulaketta. Kanavistoon/alakattoon päästään helposti käsiksi nostamalla poistoilmalaite alakattojärjestelmästä.

Asennus

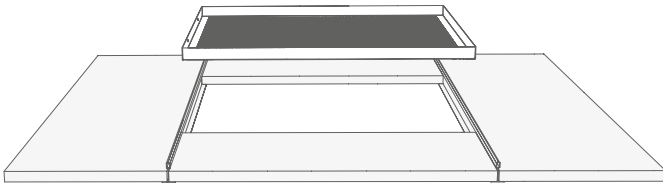


Kuva 1. Asennus.



Kuva 2. Asennus.

Mitat ja paino

Nimitys	Koko	Paino (kg)	Vapaa ala (m ²)
EXP 600-C	593x593	1,98	25 %
EXP 600-R1	593x593	1,19	54 %
EXP 600-R2	593x593	1,44	35 %



Kuva 3. Mitat.