

# Installation ytterväggshuv TBHE GOLD/SILVER C/COMPACT LP

## 1. Allmänt

Avsedd för intag av uteluft och utblåsning av avluft. Avluft blåses ut horisontellt genom ett cirkulärt trådnätsgaller på huvens front. Uteluften sugas in genom ett trådnätsgaller på huvens undersida.

Konstruktionen förhindrar effektivt kortslutning mellan uteluft/avluft. För GOLD/SILVER C storlek 04/05, 07/08 och 11/12.

Ytterväggshuv TBHE är utförd i aluzinkbelagd stålplåt med ytskikt av plastisol (ljusgrå) i miljöklass C4.



## 2. Installation

**1.** Ytterväggshuv består av vägghuv och frontplåt. Börja med att skruva av frontplåten från vägghuv. Med hjälp av vägghuv kan håltagningsmått och anslutningar kontrolleras.


**2.** Gör hål i väggen och dra ut spirokanaler för avluft respektive uteluft så att kanalerna avslutas kant i kant med fasad.

Kanalerna isoleras ända ut till fasaden. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

**3.** Vägghuv har gummringsförsedda spiroanslutningar. Anslut vägghuv till utelufts och avlufts kanal. Det spelar i detta skede ingen roll vilken kanal som är för uteluft eller avluft.

Fäst vägghuv mot fasaden på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.


**4.** Frontplåten skruvas därefter fast mot vägghuv. Observera att frontplåten kan spegelvändas så att avluft kommer på rätt ställe. Avluft skall alltid gå rakt (horisontellt) ut och uteluft skall alltid tas underifrån.

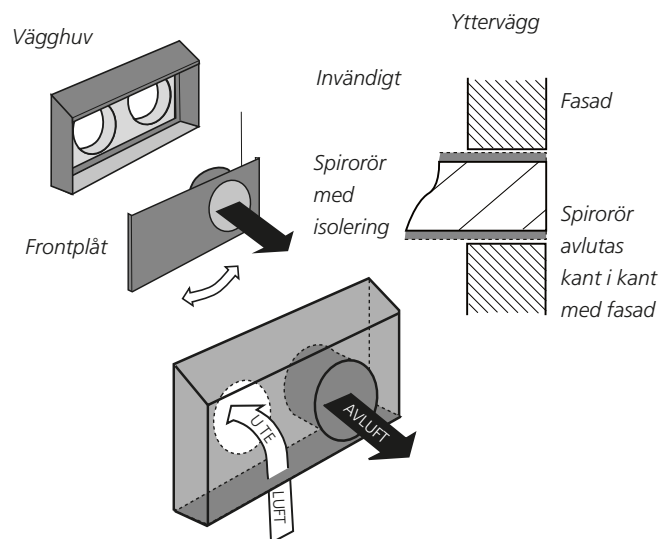

## 3. Skötsel

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

### Ytterväggshuv TBHE

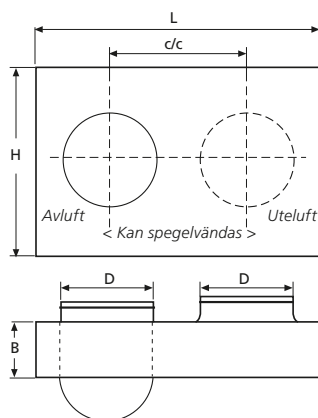

GOLD/SILVER C RX/PX	B	c/c	D	H	L	kg
04/05	200	420	Ø315	520	950	11
07/08	250	500	Ø400	580	1150	15
11/12	300	600	Ø500	750	1350	20

COMPACT LP/ GOLD LP	B	c/c	D	H	L	kg
05	250	500	Ø400	580	1150	15