

Installationsanvisning

VOC-givare TBLZ-1-60-1

GOLD LP/COMPACT

1. Allmänt

VOC-givaren används i anläggningar där man eftersträvar att reglera luftflödet efter halten av emissioner/föroreningar i rumsluften.

Detta sker med funktionen Clean Air Control, se aggregatets Installations- och Skötselanvisning. Funktionen kräver programversion 1.04 eller senare.

VOC-givaren innehåller en sensor som mäter halten av emissioner/luftföroreningar i rumsluften.

VOC-givaren levereras med 0,85 m anslutningskabel.

Anslutningskabel vidarebefordrar spänningsmatning och signalöverföring.




2. Montering

Snäppfäste på VOC-givarens baksida trycks fast i det fyrkantiga hålet på konsolen för befintlig frånluftsgivare. Montera VOC-givaren så att sensorn är vänd in mot aggregatet.

För placering av givare, se skisser nedan.


COMPACT Top

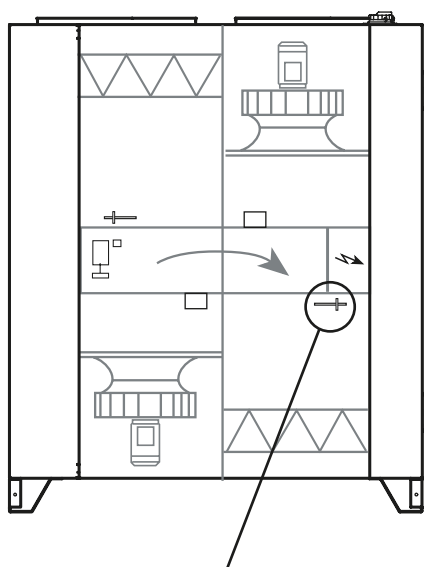

Snäppfäste på VOC-givarens baksida trycks fast i det fyrkantiga hålet på konsolen för befintlig frånluftsgivare.


GOLD LP/COMPACT Unit

Högerutförande

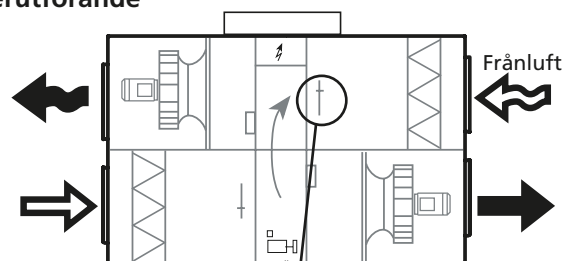

Snäppfäste på VOC-givarens baksida trycks fast i det fyrkantiga hålet på konsolen för befintlig frånluftsgivare.

Vänsterutförande

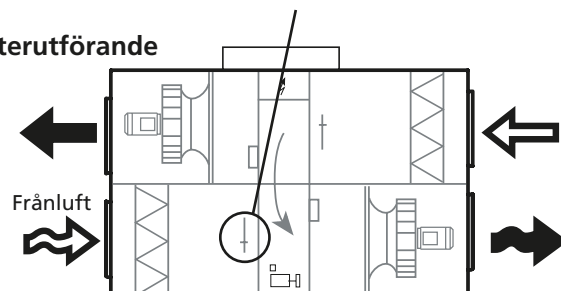

3. Tekniska data

Spänningsmatning	12 V DC
Mätområde	10-90 % VOC
Upplösning	1 %
Kapslingsklass	IP67

4. Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter.

VOC-givaren ansluts elektriskt till styrkortet, se kopplingschema.

I de fall VOC-givarens kabel är för lång, förläggs över-skjutande kabellängd i ellåda alt. kapas kabel till lämplig längd.

Den medlevererade gummigenomföringen (placerad på kabel) skall monteras vid passage till ellåda.

Kopplingschema

Styrkort

