

Installasjonsveiledning

VOC-giver TBLZ-1-60-1

GOLD LP/COMPACT

1. Generelt

VOC-giveren brukes i anlegg der man ønsker å regulere luftmengden etter andelen utslipp/forurensninger i romluften.

Dette skjer med funksjonen Clean Air Control, se aggregatets Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Funksjonen krever programversjon 1.04 eller nyere.

VOC-giveren inneholder en sensor som måler andelen utslipp/luftforurensninger i romluften.

VOC-giveren leveres med 0,85 m tilkoblingskabel.

Tilkoblingskabelen viderefremidler spenningstilførsel og signaloverføring.




2. Montering

Klikkfestet på VOC-giverens bakside trykkes fast i det firkantede hullet på konsollen for eksisterende avtrekksluftgiver. Monter VOC-giveren slik at sensoren vender inn mot aggregatet.

For plassering av giver, se skisser nedenfor.


COMPACT Top

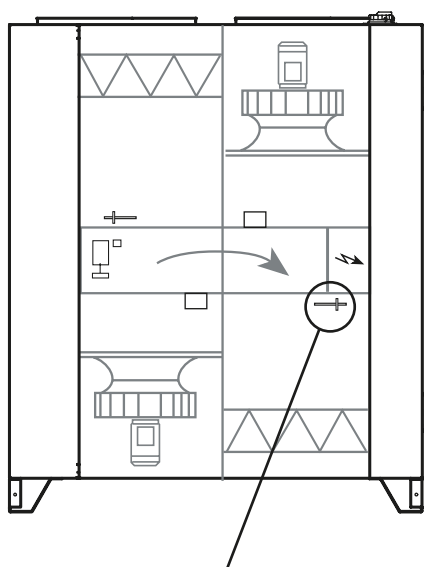

Klikkfestet på VOC-giverens bakside trykkes fast i det firkantede hullet på konsollen for eksisterende avtrekksluftgiver.


GOLD LP/COMPACT Unit

Høyreutførelse

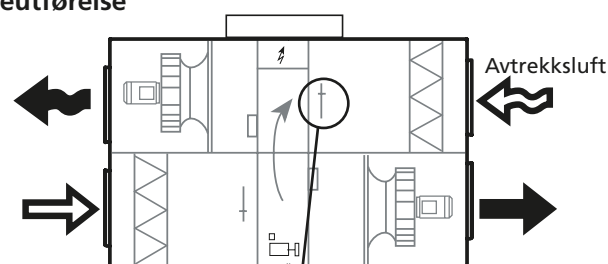

Klikkfestet på VOC-giverens bakside trykkes fast i det firkantede hullet på konsollen for eksisterende avtrekksluftgiver.

Venstreutførelse

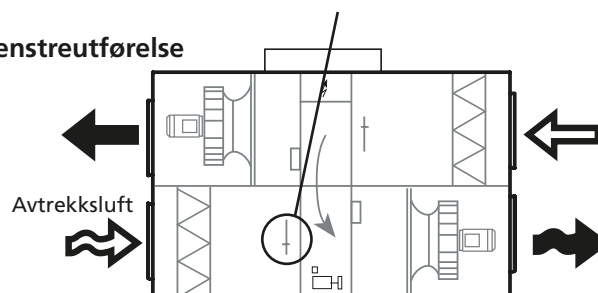

3. Tekniske data

Spenningsstilførsel	12 V DC
Måleområde	10-90 % VOC
Oppløsning	1 %
Kapslingsklasse	IP67

4. Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling skal utføres av godkjent elektriker i henhold til gjeldende forskrifter.

VOC-giveren kobles elektrisk til styrekortet, se koblings-skjema.

I de tilfellene der VOC-giverens kabel er for lang, legges overskytende kabellengde i el-skapet, eller kablet kuttes til passende lengde.

Medfølgende gummigjennomføring (plassert på kabler) skal monteres ved passasje til el-skap.

Koblingsskjema

Styrekort

