

TUNE Temp

Montage - Einregulierung - Pflege

20090508

TUNE Ta

TUNE Temperature ist ein Sollwertschalter für das System WISE und wird über CONNECT Adapt an die ADAPT Produkte angeschlossen.

Einregulierung

TUNE Temp hat einen festen Skalenbereich, der nicht verändert werden kann. In der Mittelposition des Rades beträgt das Ausgangssignal 5 V DC, und es erfolgt keine Änderung des Temperatursollwerts der ADAPT-Regler. Durch Drehen des Rades nach oben oder unten kann der Sollwert im Bereich von +3 bis -3 °C verändert werden. Die Verschiebung des Temperatursollwerts gilt auch dann, wenn sich die ADAPT-Regler in der Abwesenheitsposition befinden. Für die ADAPT-Regler mit der Programmversion 5 oder später gilt die Sollwertveränderung nur in der Präsenzposition.

Pflege

TUNE Temp bei Bedarf trocken abstauben. bei starker Verschmutzung kann auch ein leicht feuchtes Wischtuch mit Reinigungsmittel verwendet werden.

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	24 V AC ±10%
Leistungsaufnahme	1 VA
Ausgang 0-10 V max. Belastung	10 mA
Schutzart	IP 30

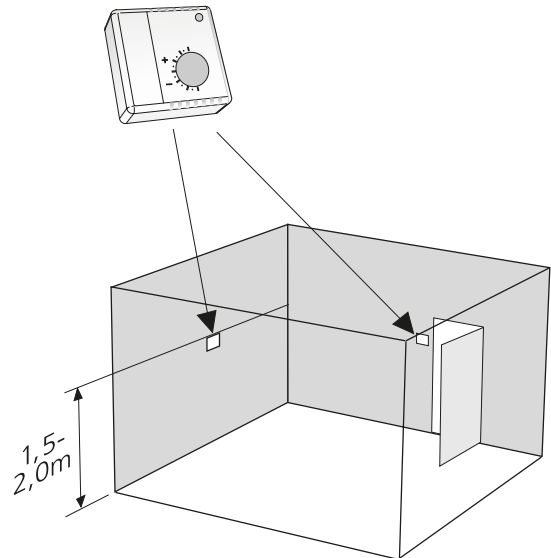


Abbildung 1. TUNE Temp wird an einer geeigneten Wand im Raum montiert.

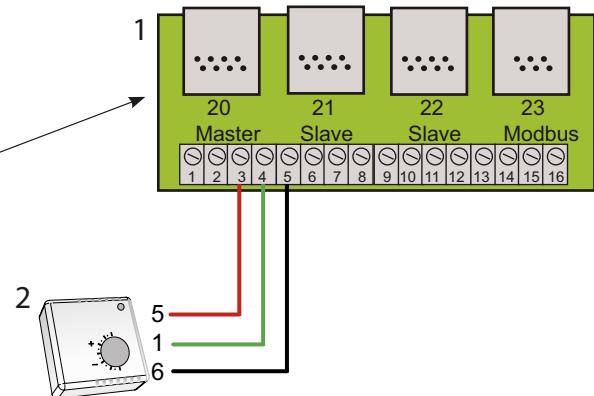


Abbildung 2. Anschluss von TUNE Temp an CONNECT Adapt.

1 = Anschlusskarte in CONNECT Adapt

2 = TUNE Temp