

TUNE Temp

Монтаж - Настройка - Обслуживание

20090508

TUNE Ta

TUNE Temperature - это регулятор заданного значения для системы WISE, в частности продуктов ADAPT, который подключается к CONNECT Adapt.

Настройка

TUNE Temp имеет фиксированную шкалу значений, которая не может меняться. В среднем положении колеса выходной сигнал имеет значение 5 В DC, что не меняет заданного значения температуры помещения для контроллера ADAPT. Поворот колеса вверх или вниз по шкале сдвигает заданное значение на +/- 3°C. Отклонение заданного значения также действительно для контроллеров ADAPT в режиме отсутствия. Для контроллеров ADAPT с версией программы 5 или более поздней отклонение заданного значения действительно только в режиме присутствия.

Обслуживание

TUNE Temp чистится сухой или, при необходимости, влажной тряпкой.

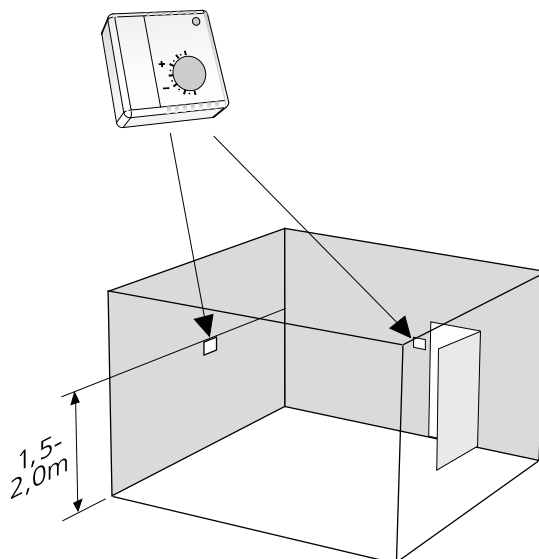


Рис. 1. TUNE Temp, монтаж на стене

Электрические характеристики

Электропитание	24 В AC ±10%
Мощность	1 ВА
выход 0-10 В, макс. нагрузка	10 мА
Класс защиты	IP 30

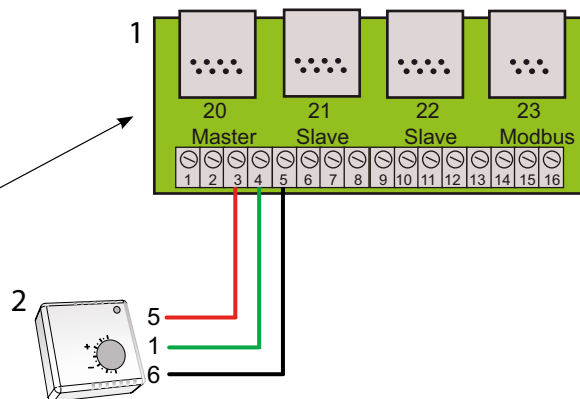


Рис. 2. Подключение TUNE Temp к CONNECT Adapt

1 = CONNECT Adapt
2 = TUNE Temp