

## Bruksområde

Kombinert vindus-/dørkontakt med innebygd radiosender, beregnet for bruk innendørs innen Swegons inneklimasystem WISE.

## Generelt

Berørt personell skal gjøre seg kjent med hele instruksjonen før arbeid påbegynnes. Skader på produktet eller produktets deler som skyldes feil håndtering, dekkes ikke av garantien hvis disse instruksjonene ikke er fulgt. For ytterligere informasjon om WISE se dokumentasjon på [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

## Pakken inneholder

- 1 stk. vindus-/dørkontakt
- 1 stk. magnet
- 1 stk. batteri av typen AA Li-ion, 3,6 V (ikke ladbart)
- 1 stk. skrue TX6 (for låsing av forstykke mot bakstykke)
- 1 stk. bruksanvisning

## Elektrisk sikkerhet

Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon kan utføre inngrep i forbindelse med elektrisk installasjon eller tilkobling av produkter til systemet. Følg alltid lokale/nasjonale reglene for hvem som kan utføre denne typen elektrisk installasjon.

Merk at medfølgende batteri ikke kan lades.

## Installasjon

Kontroller at produktet ikke har synlige skader.

Ikke blokker ventilasjonshullene på produktet.

Installer bakstykke i vindus-/dørkarm, magneten monteres på dør/vindu med den rette siden mot den ene langsiden av vindus-/dørkontakten, se figur 1, 4a og 4b.

Forstykket skal oppbevares i tilhørende ESD-emballasje til det skal monteres.

Sett i batteri, i henhold til figur 2.

Monter forstykket mot bakstykket, se figur 3b.

Ved behov bruk medfølgende skrue ved ny montering, se figur 3b.

Kontroller at produktet er skikkelig festet etter montering.

Bruk TuneWISE til idriftsetting. Idriftsetting skal utføres av godkjent og kvalifisert WISE servicetekniker.

## Bruk

Diode, fast hvitt lys: produktet er i innparingsmodus.

## Feilsøking

Kontroller at produktet er spenningsatt. Kontroller batteripolens plassering (+/-).

## Rengjøring

Bruk en tørr klut ved behov for rengjøring. Vann, rengjørings- og løsemidler eller støvsuger skal ikke brukes.

## Service/vedlikehold

Strømforsyning med batteri har et beregnet serviceintervall for batteri-bytte ved ca. 8 år. Se figur 3a/3b for batteribytte.

Ved mistanke om defekt produkt ber vi om at du kontakter Swegon.

## Avfallshåndtering

Skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.

## Garanti

Garanti eller service gjelder ikke/forlenges ikke hvis: (1) produktet er reparert, modifisert eller endret, så sant ikke slik reparasjon, modifisering eller endring er skriftlig godkjent av Swegon AB, eller (2) serienummeret på produktet er gjort uleselig eller mangler.

## Tekniske data


Effektforbruk:	240 mAh/år
Batteri:	1 stk. av typen AA, LiSOC12 på 3,6 V (Li-ion)
Frekvensbånd:	2,45 GHz, IMS-bånd (2400–2483 MHz)
Uteffekt (ERP):	50 mW
Måleområde:	
Temperatur:	0–50 °C ± 0,5 °C
IP-klasse:	IP31
Materiale:	Forstykke: PC, Bakstykke: PP
Farge:	Forstykke: NCS S1002-Y, Bakstykke: NCS S5500-N
Omgivelsestemperatur:	Drift: -20 – + 55°C, Lagring: -40 – +80°C
RH:	10–95 % ikke-kondenserende
Vekt:	Med batteri: 58 g, uten batteri: 40 g, magnet: 50 g
Mål	
Giver:	B 32 x H 95 x D 26 mm
Magnet:	B 12 x H 58 x D 15 mm

## Erklæring om samsvar


Swegon AB erklærer hermed at radioutstyret WISE WCS er i samsvar med direktivet 2014/53/EU samt direktivet 2011/65/EU.

Den komplette EU-erklæringen er tilgjengelig på Swegons hjemmeside [www.swegon.com](http://www.swegon.com)


Denne erklæringen gjelder bare hvis installasjonen av produktet har skjedd i henhold til anvisningene i dette dokumentet, og hvis det ikke er utført endringer på produktet.

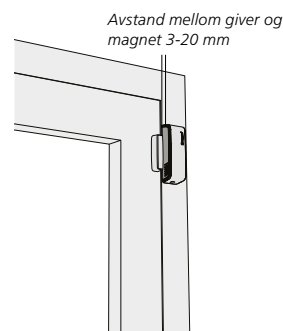


Figur 1. Anbefalt plassering av WISE WCS.

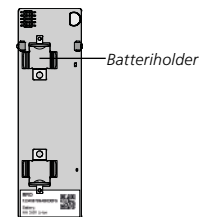


Figur 2. Kretskort.

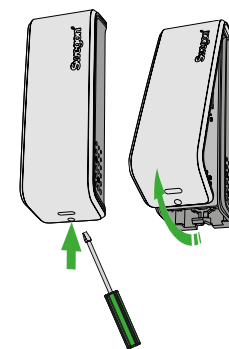


Figur 3a. Ta av forstykket. Demonter alltid produktet i denne retningen.

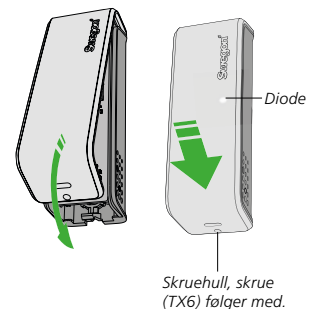

Figur 3b. Sett på forstykket. Monter alltid produktet i denne retningen.

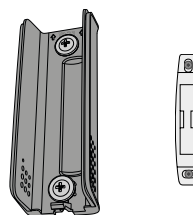

Figur 4a. Montering.

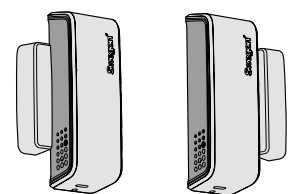

Figur 4b.

1. Bakstykke monteres vertikalt eller horisontalt på vindus-/dørkarm, skrue maks. Ø 4,5 mm, min. lengde 20 mm, skruer følger ikke med.

2. Magnet monteres på vindu/dør, skrue maks. Ø 3,2 mm, min. lengde 15 mm, skruer følger ikke med.

Magneten monteres med den rette siden mot den ene langsiden av produktet.