

## CASA SET-Modul



### Beschreibung

Mit dem Produkt können externe Stellantriebe von einem Swegon CASA Smart-Lüftungsgerät gesteuert werden.

Zum Beispiel kann es bei einem Econo-Modell-Geräts zur Steuerung einer erforderlichen Kanalklappe verwendet werden (siehe Beispielschema).

Das SET-Anschlussmodul ist im Lieferumfang kanalmon-  
tierter Lufterhitzer/Luftkühler enthalten. Der Anschluss  
der SET-Karte wird in der Installationsanweisung für  
Lufterhitzer/Luftkühler beschrieben.

### Lieferumfang

- SET-Anschlussmodul
- CAT45-Kabel, 3 m, 2 St.
- Anleitung

### Zubehör

- Spannungsquelle 24 VDC, 12 W: POWER24V12W  
LVI-Nr. 7906744

### Technische Daten

#### Außenabmessungen

106 x 90 x 32 mm

SET\_a\_DE-m

### Installation

- Installieren Sie das SET-Anschlussmodul an einem geeigneten Platz in der Nähe des Stellantriebs. Das SET-Modul wird entweder mit Schrauben oder an einer DIN-Schiene befestigt. Schließen Sie die beiden mit dem SET-Modul mitgelieferten CAT45-Kabel an die dafür vorgesehenen Anschlüsse des Lüftungsgeräts an.
- Installieren Sie den gewünschten Stellantrieb gemäß den Anweisungen des Herstellers und schließen Sie das Steuerkabel an die Relaisausgänge der SET-Karte gemäß dem Elektroanschlussschema an.

**HINWEIS!** Wenn das SET-Anschlussmodul zur 230-VAC-Steuerung verwendet wird, muss das Modul gemäß der elektrischen Sicherheitsbestimmungen in einem separaten Gehäuse installiert werden.

**HINWEIS!** Bringen Sie gemäß den elektrischen Sicherheitsbestimmungen Zugentlastungen für die Anschlüsse an.


⚠

## Wichtig

⚠

**Die Elektroinstallation darf nur von befug-  
ten Personen ausgeführt werden.**

# Anschlüsse

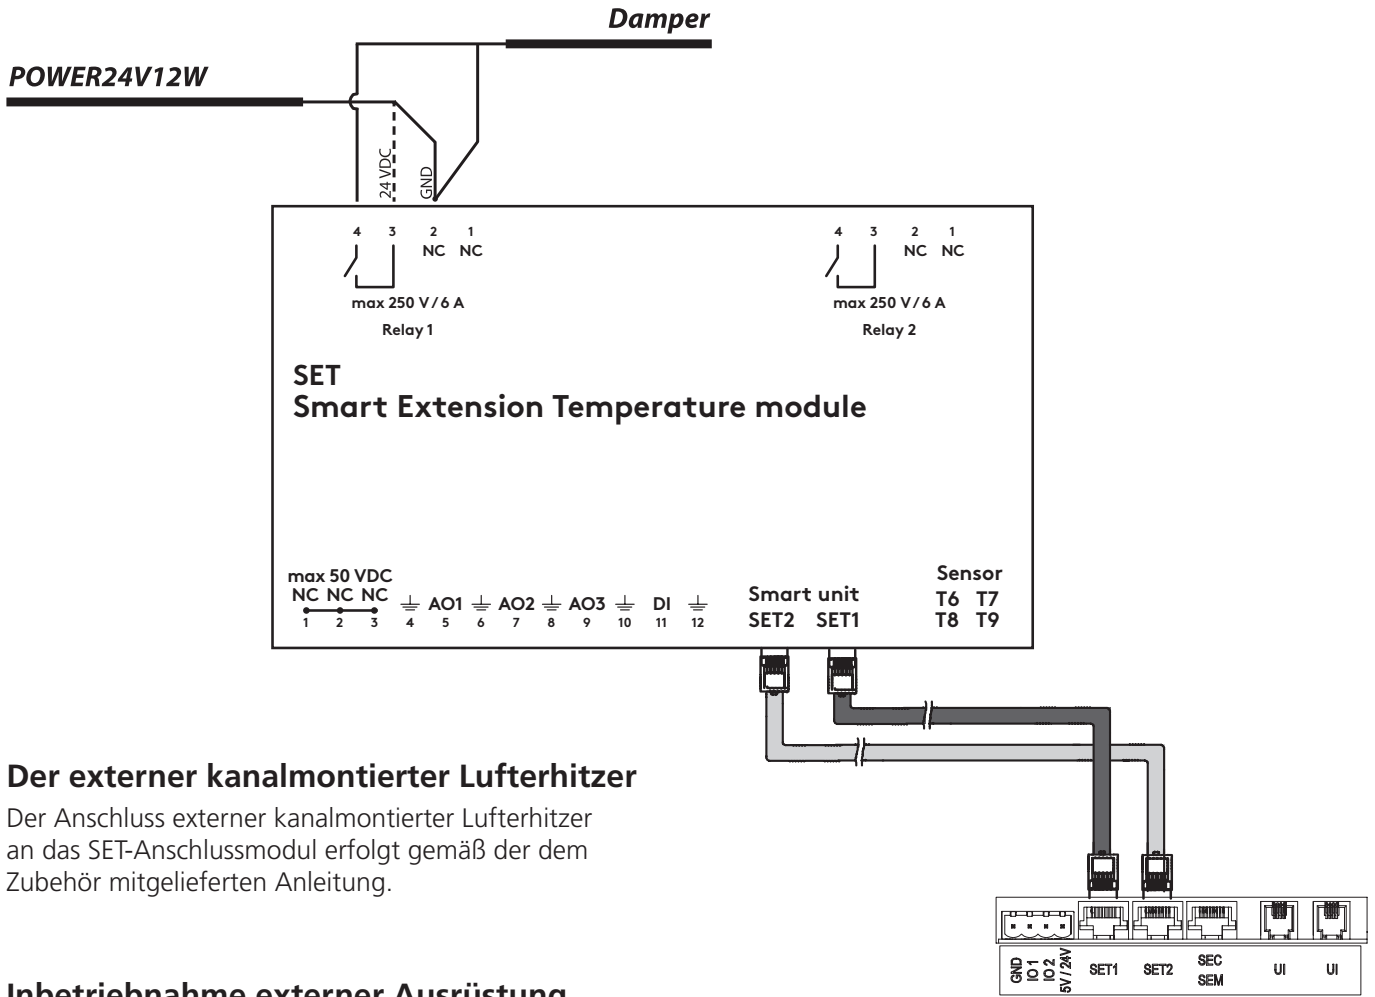

## Der externer kanalmontierter Lufterhitzer

Der Anschluss externer kanalmontierter Lufterhitzer an das SET-Anschlussmodul erfolgt gemäß der dem Zubehör mitgelieferten Anleitung.

## Inbetriebnahme externer Ausrüstung

Beim Anschluss externer Produkte, die über das SET-Modul an das Gerät angeschlossen werden, wird die jeweilige Relaisfunktion im Menü *Einstellungen / (1234) / Heizung/Kühlung / Sensoren/Steuerung* der Bedieneinheit des Geräts festgelegt.

Anturit / ohjaukset	
Huoneilma	22,2°C
Tuloilma	18,2°C
Hienosäättö, huone	0,0°C
Huoneilma-anturi	Sisäinen
Hienosäättö, tulo	0,0°C
Tuloilma-anturi	Sisäinen
Ulkoilma-anturi	Sisäinen
Vesipateri-anturi	Sisäinen
SET Rele 1	Ei
SET Rele 2	Ei

## Relaisausgänge (SET Relais 1 / SET Relais 2)

Für SET-Relaisausgänge kann Folgendes eingestellt werden:

1. Heizung
2. Kühlung
3. Mediapumpe
4. Kanalklappe
5. Alarm
6. Abwesend-Position
7. Boost-Position
8. DI-Steuerung
9. Modbus\*

\*) Siehe Anleitung im Lieferumfang des Zubehörs.