

LUNAd RE

Användarmanual

20181101


Så här fungerar rumsregulatorn i ditt rum

Beroende på vilket typ av system som installerats i rummet har rumsregulatorn (figur 1) placerats på lämpligt ställe.

Fasadsystem: Normalt på inklädnaden

Taksystem: Normalt på representativ vägg

Med hjälp av rumsregulatorn har du möjlighet att kontrollera rummets temperatur.

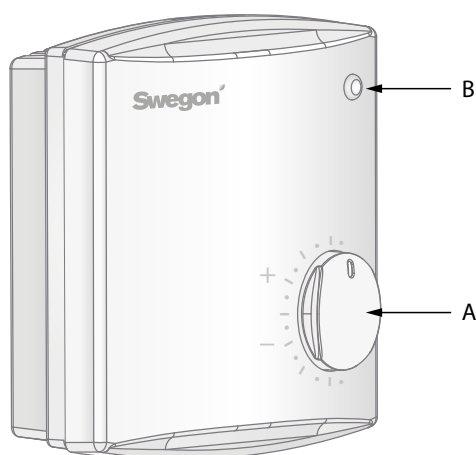


Figur 1. Rumsregulator LUNAd RE.

A = Temperaturreglage

B = Driftsindikator

Komfortreglering

Temperaturvred: Temperaturen i rummet kan ställas in till önskad nivå genom att vrida ratten (A) mot "+" för att höja eller mot "-" för att sänka temperaturen (figur 2).

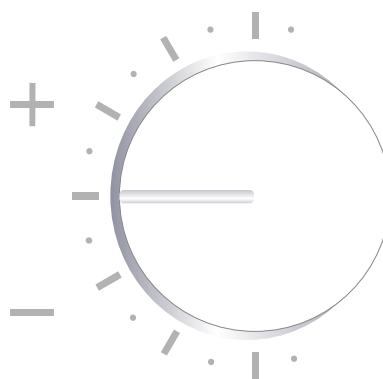

Figur 2. Inställningsområde

Indikator

På regulatorn finns en diod (B) uppe i det högra hörnet. Denna indikerar vilket driftfall som är aktuellt.

Släckt diod:	Neutral drift (rumstemperaturen är densamma som inställd temperatur)
Blå diod:	Kyl drift
Röd diod:	Värmedrift

Om kondensvakt finns inkopplad till regulatorn kan följande indikation visas

Blinkande blå diod:	Kondenslarm Uppstår vid kondensutfällning vid kondenssensor. Kylan stängs tillfälligt av för att förhindra kondensvatten att droppa från kylanheten. När kondensfaran är över återupptas regleringen automatiskt.
---------------------	--