

# Ersättningsmotor värmeväxlare/ Replacement motor heat exchanger


## 1. Allmänt

Denna typ av motor är levererad för utbyte. Motor som skall bytas kan vara en likadan eller av typ Japan Servo.

## 1. General

This motor is delivered for replacement. The motor to be replaced can be of the sam type or of type Japan Servo.


### 6 W

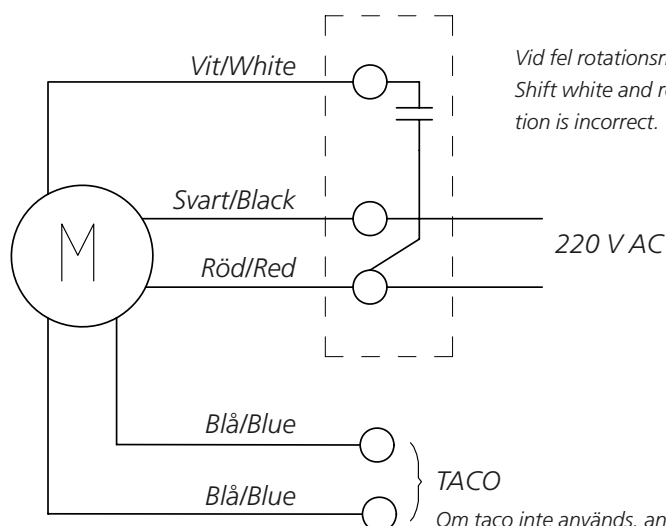

Vid fel rotationsriktning, skifta vit och röd kabel./  
Shift white and red cable if the rotation direction is incorrect.

Om taco inte används, anslut kablarna i separata plintar. Kablar får ej tvinnas ihop./  
If taco is not used, connect the cables to separate terminal blocks.

### 25, 40, 70 W

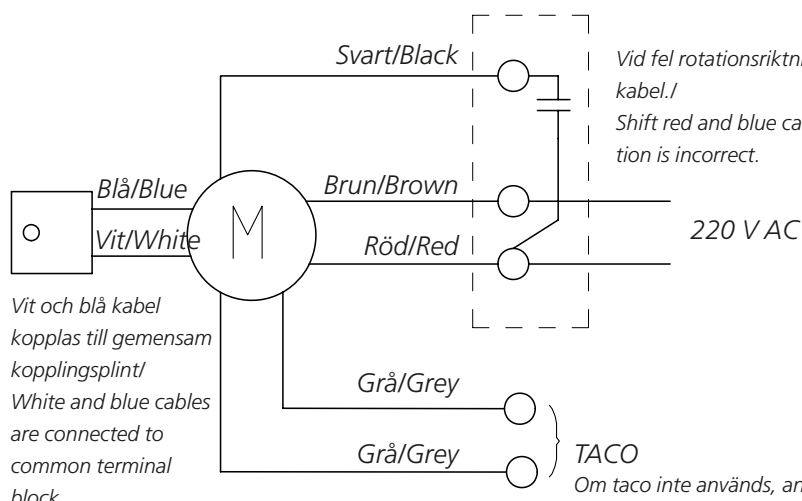

Vid fel rotationsriktning, skifta röd och blå kabel./  
Shift red and blue cable if the rotation direction is incorrect.

Vit och blå kabel kopplas till gemensam kopplingsplint./  
White and blue cables are connected to common terminal block

Om taco inte används, anslut kablarna i separata plintar. Kablar får ej tvinnas ihop./  
If taco is not used, connect the cables to separate terminal blocks.