

Ersättning motor med frekvensomvandlare GOLD, stl 1-3, version 1-4/ Replacement motor with frequency converter GOLD, sizes 1-3, version 1-4

1. Allmänt

Vid utbyte av frekvensomvandlare med motor kan en viss modifiering av motorbryggan krävas, se nedan.

2. Montering

Slå av säkerhetsbrytaren innan byte av frekvensomvandlare med motor.

Vid behov kan urtag i motorbryggan behöva göras.

Flytta sedan över de befintliga styr- och kraftkablarna till den nya frekvensomvandlaren. Koppla in enligt nästa sida.

1. General

When replacing frequency converter with motor, modification of the motor bracket might be required, see below.

2. Mounting



Switch off the safety switch before replacing the frequency converter with motor.

It might be necessary to make a notch in the motor bracket.


Then move the control and power cables from the existing frequency converter to the new frequency converter. Connect according to following pages.

Inkopplingsanvisning för frekvensomvandlare Grundfos GOLD-aggregat storlek 1-3 versioner 1-4./
 Instruction for connection of frequency converter Grundfos, GOLD units, sizes 1-3, versions 1-4.

Motorer för utbyte/Motors to be replaced

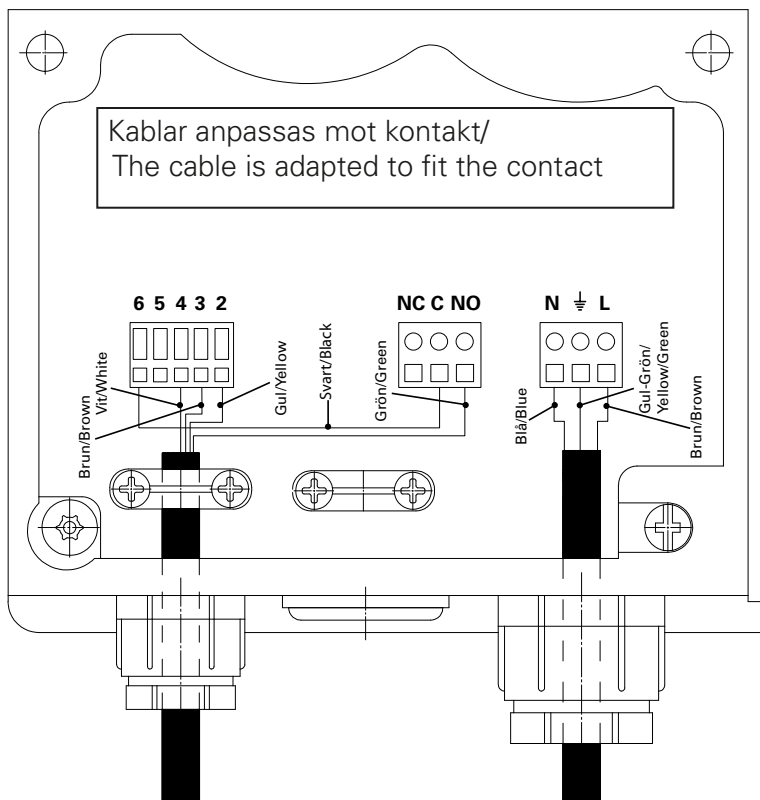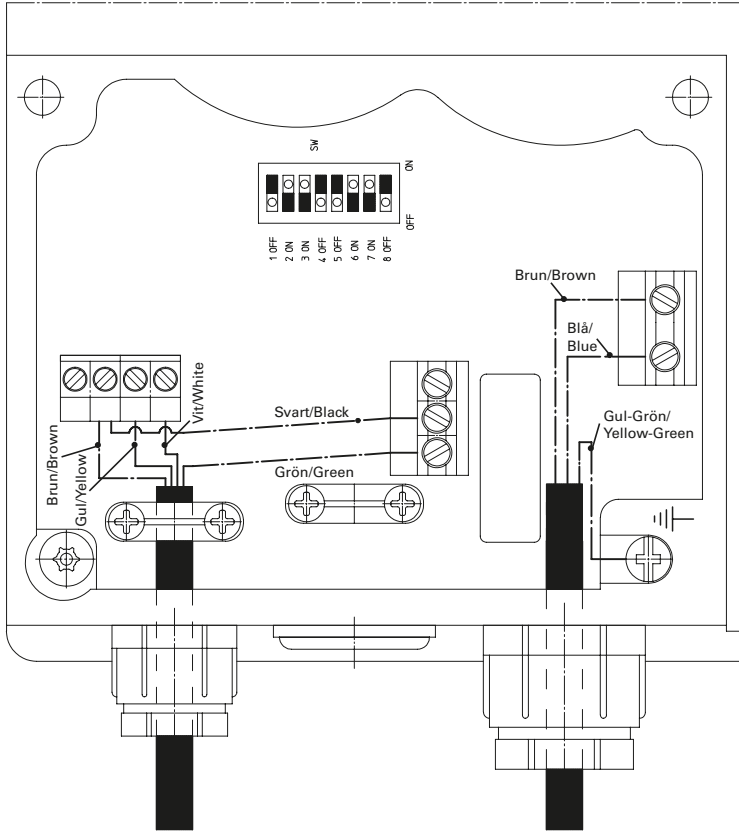


Ny motor/New motor

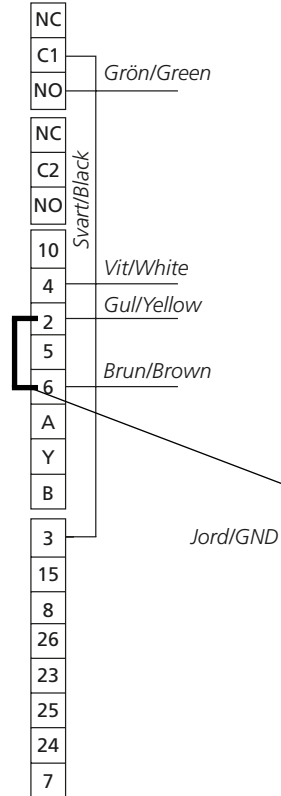

OBS! Bygel demonteras/
Note! Clamp to be dismantled

Spänningsmatning/Power supply

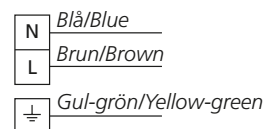

Vid behov kan urtag i motorbrygga behöva modifieras./
 When needed, the motor bracket must be modified.

