



ILVA transformator med separat styrenhet (I-T-IY)

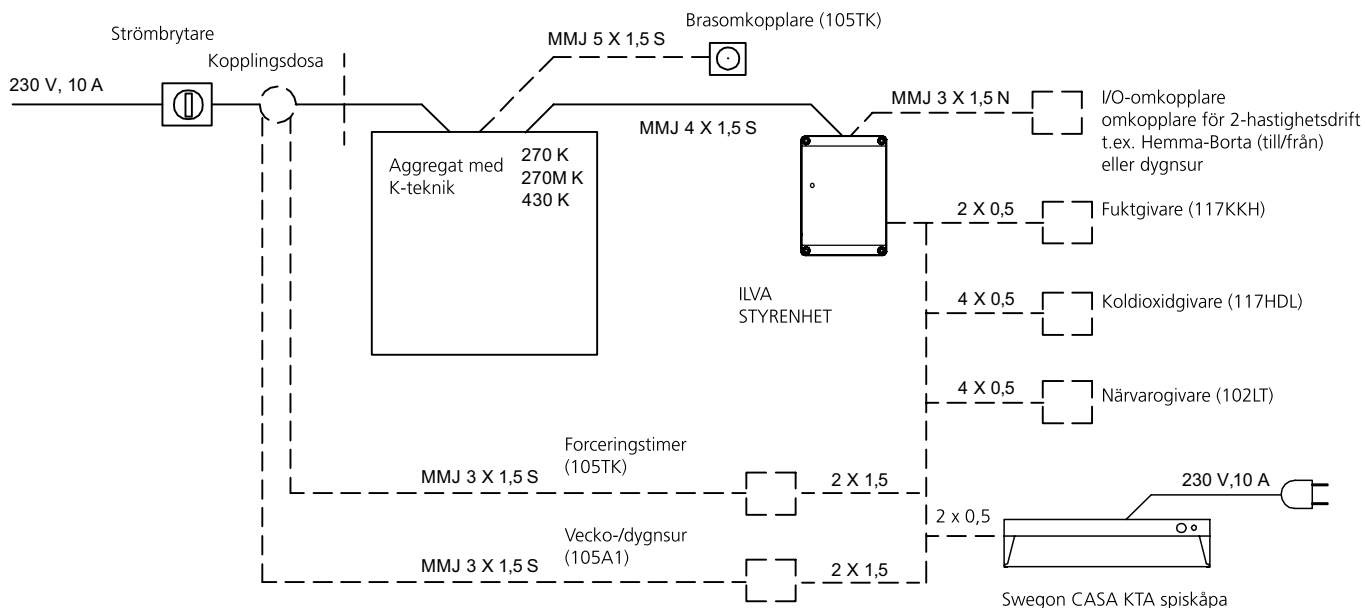

ILVA-enhet med separat styrenhet (I-T-IY)

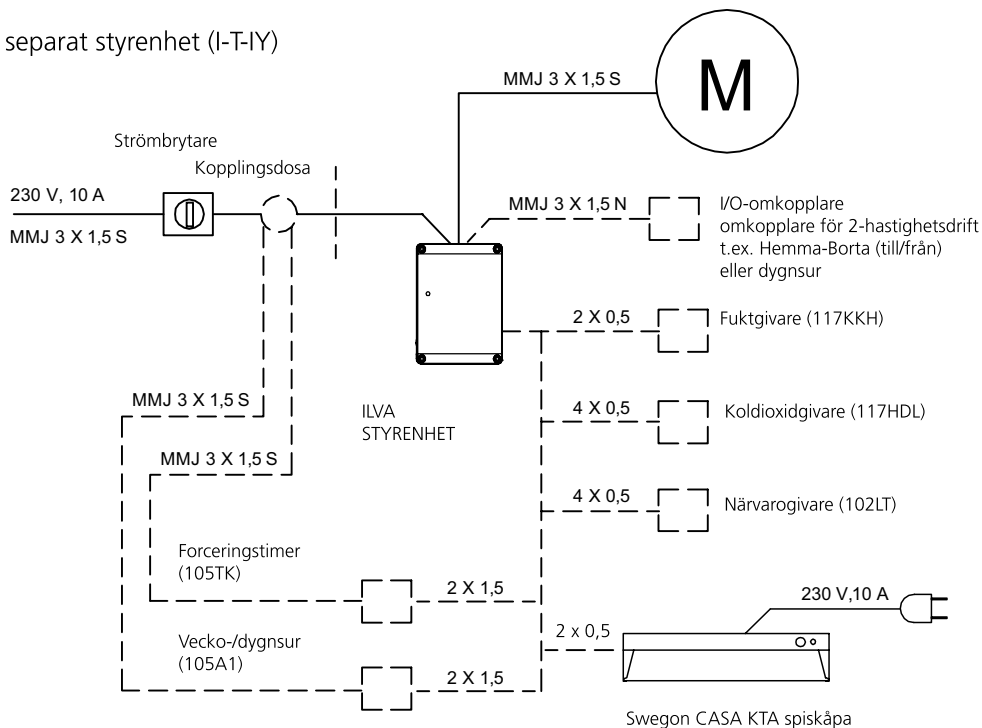

Inkopplingsanvisning för ventilationsaggregat eller takfläkt finns i egen produktmanual.