

# Lagerbyte, sats till GOLD Wing+

## Ball bearing replacement, set to GOLD Wing+

### GOLD/SILVER C

---

#### 1. Allmänt/General

För mer info om lagerbyte, se länkar nedan/  
 For more info regarding replacement of ball bearings, see  
 links below:

<http://box.swegon.net/public.php?service=files&t=3aa91a8e83b46446939914a934757876>

<https://www.youtube.com/watch?v=5cSYz4YkEfk>

Sats för lagerbyte innehåller/ Ball bearing replacement set  
 contains:

Antal/Pcs.	Benämning/ Designation	
3	Centreringsrör/ Centering tube	
4	Avdragare/ Puller	
1	Axelhållare/ Shaft holder	
1	Hjulpådragare/ Impeller mounting device	




## 2. Demontering/Disassembly

Använd axelhållare och hjulpådragare för att fixera axeln.  
Use shaft holder and impeller mounting device to fixate the shaft.




Dra loss stator med avdragare.  
Pull off the stator with puller.

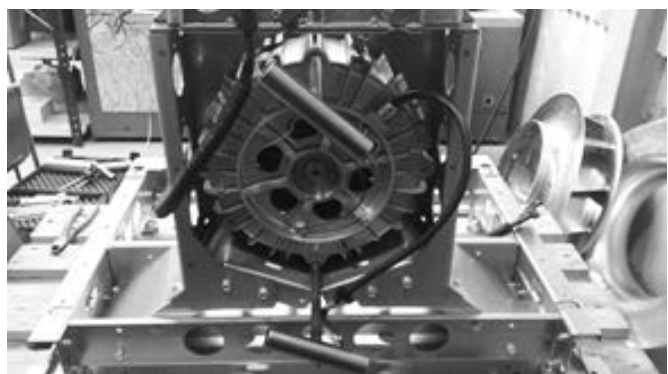

## 3. Montering/Assembly

Placera centreringsrör på axeln.  
Place centering tube on the shaft.

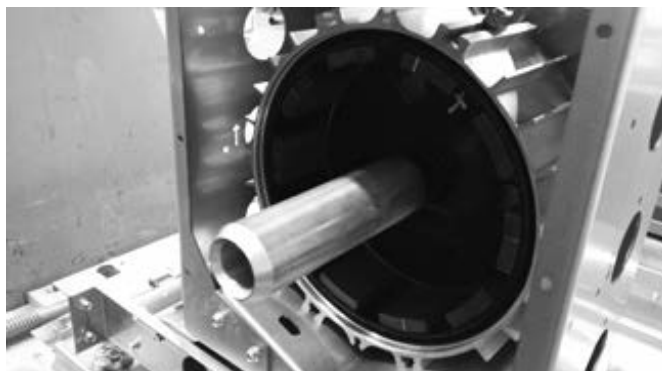

Montera stator.  
Mount the stator.



Montera fläkthjul med hjulpådragare.  
Mount the impeller using the impeller mounting device.

