

Installation dækplade mod loft, CACZ-2-07, til COMPACT 02-03

1. Ved normal installation (rørene tilsluttet opad eller bagud) kræves der kun en skruetrækker til at montere tilbehøret dækplade mod loft, da alle nødvendige huller m.m. er forborede i aggregat og plader.
2. Hvis der trækkes kanaler ud til siden, skal de nødvendige huller laves i den gavplade, hvor kanalerne skal gå.
3. Ved installationen skal der være en luftspalte mellem loft og plade på mindst ca. 30 mm. Dette for at tillade indstrømning af udsugningsluft til udsugningsluftindtaget.

4. Monteringsrækkefølge:

a) Dækpladegavle.


Fastgør de 3 medfølgende skruer pr. dækpladegavl (i alt 6 stk.) på aggregatets overside i de forborede huller. Skrueerne skal kun skrues halvt i. Skyd dækpladegavlene på. Sørg for, at den affasede kant vender mod aggregatets forside, se skitse. Skru dækpladegavlene fast.

b) Frontplade.

Frontpladen skrues fast i dækpladegavlene gennem forborede huller i frontpladen og dækpladegavlene. Benyt de medfølgende selvskærende skruer (3 stk. på hver side, i alt 6 stk.).

Fastskruning sker gennem huller (Ø 12 mm) på dækpladegavlene. Disse huller stoppes dernæst med de medfølgende propper.

6. Hvis flere dækplader skal stables oven på hinanden, skal fligene på pladernes overkant bøjes udad med hånden, og næste dækplade monteres.

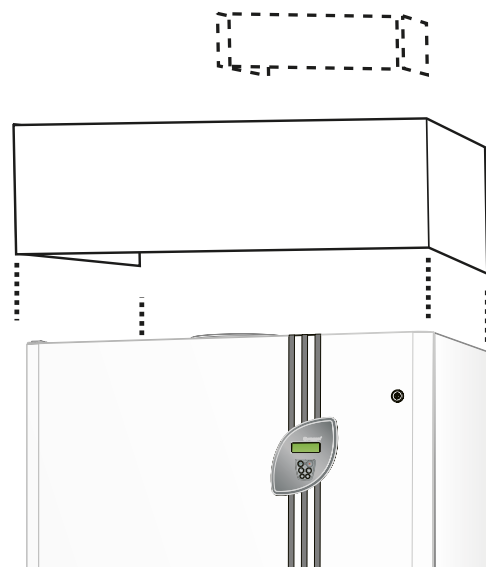

Set oppefra

