


## Installation elvarmeplade, CALE-2-01, til COMPACT 02-03

Elvarmepladen monteres i det rum, hvor indblæsningsventilatoren befinder sig.

1. Demontér isolering og beskyttelse foran indblæsningsventilatoren.
2. Demontér indblæsningsventilatoren ved at løsne to skruer i den bageste del af indblæsningsventilatorens ophængningsprofil, skruerne skal ikke løsnes helt. Løsn skruerne helt i den forreste del af ophængningsprofilen. Træk hele ventilatorenheden ud, så løsnes ophængningsprofilen fra de bageste skruer.
3. Drej ventilatorenheden en smule og træk den ud af aggregatet.
4. Løsn de to skruer, der sidder på hver sin side af indtaget til aggregatets underdel, beregnet til varmeplademontering.
5. Sænk elvarmeren, så elstavene placeres i aggregatets underdel som vist på skitsen, og skru elfladen fast.
6. Strøm- og kommunikationskablet trækkes i eksisterende kabelbeskyttelse til kontakter i mellemlansvæggen og tilsluttes.

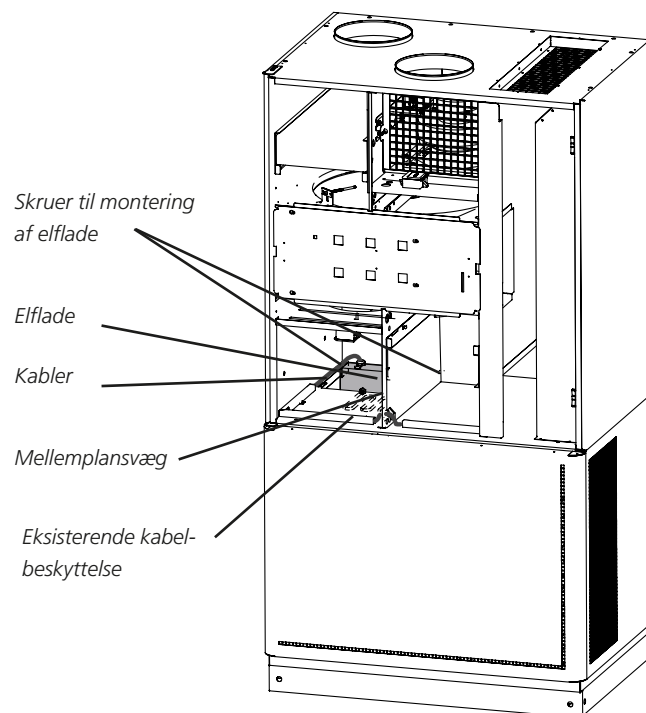

Aggregat set fra siden

