

Installation Abdeckblech zur Decke, CACZ-2-07

COMPACT Größe 02-03

1. Bei einer normalen Installation (die Rohre oben oder hinten angeschlossen) sind außer einem Schraubendreher keine weiteren Werkzeuge erforderlich, um das Abdeckblech zur Decke zu montieren, da alle notwendigen Löcher an den Blechen und am Gerät bereits vorgestanzt sind.

2. Wenn die Kanäle seitlich angeschlossen werden sollen, sind entsprechende Öffnungen in den Seitenblechen herzustellen.

3. Bei der Installation muss ein Luftspalt zwischen Decke und Blech von mindestens etwa 30 mm Breite gelassen werden. Die ist notwendig, um das Einströmen von Abluft zum Ablufteinlass zu ermöglichen.

4. Montage:

a) Seitliche Abdeckbleche.


Drei der mitgelieferten Befestigungsschrauben pro Abdeckblech (insgesamt sechs Stück) in den vorgebohrten Löchern an der Oberseite des Gerätes einschrauben. Die Schrauben dabei nicht mehr als bis zur Hälfte einschrauben. Die Seitenteile der Abdeckbleche so aufschieben, dass die abgekanstete Kante an der Frontseite des Gerätes anliegt, siehe Skizze. Die seitlichen Abdeckbleche festschrauben.

b) Frontblech.

Das Frontblech wird an den Seitenteilen durch vorgebohrte Öffnungen im Frontblech und in den Seitenteilen verschraubt. Hierzu die mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben (3 Stück auf jeder Seite, insgesamt 6 Stück) verwenden.

Die Verschraubung erfolgt durch Öffnungen (\varnothing 12 mm) an den Seitenteilen. Diese werden danach mit den mitgelieferten Pfropfen verschlossen.

6. Wenn weitere Bleche übereinander montiert werden sollen, die Haken an der Oberkante der Bleche von Hand umbiegen.

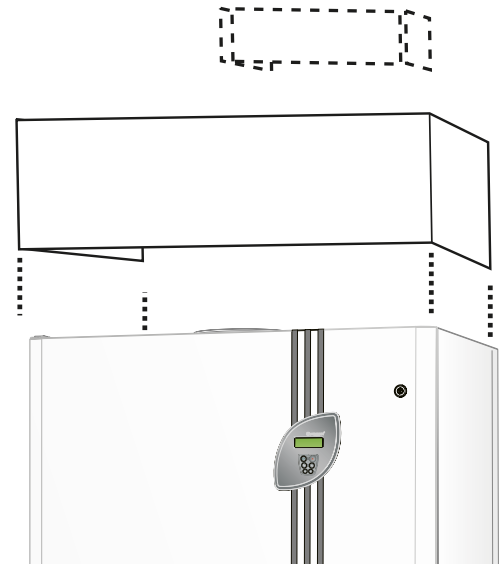

Ansicht von oben

