

Installation du panneau d'habillage CACZ-2-07

COMPACT 02-03

1. L'installation (gaines raccordées et installées sur le haut ou l'arrière) se fait en principe à l'aide d'un simple tournevis servant à fixer le panneau d'habillage sur le plafond. En effet, tant la CTA que les plaques sont munies de trous prépercés.

2. Lorsque les gaines sont acheminées latéralement, des trous doivent être découpés dans le capot d'extrémité à l'endroit de passage des gaines.

3. Lors de l'installation, laisser un espace d'au moins 30 mm entre le plafond et le panneau d'habillage pour permettre l'admission d'air extrait.

4. Ordre de montage:


a) Le panneau d'habillage et pièces diverses.

Fixer les 3 vis fournies (3 vis par extrémité de panneau, c'est-à-dire un total de 6 vis) dans les trous prépercés situés sur le dessus de la CTA. Ne pas serrer les vis au-delà de la moitié. Mettre les bords du couvercle en place en veillant à ce que le biseautage s'adapte correctement à l'avant de la CTA. Voir l'illustration. Serrer les vis.

b) Panneau avant

Fixer le panneau avant dans les trous pré-percés à l'aide des vis fournies (3 vis de chaque côté – 6 au total). Serrer les vis dans les trous de 12 mm du panneau avant. Après serrage, protéger les têtes de vis à l'aide de bouchons.

6. Lorsque plusieurs plaques-couvercles doivent être empiilées, les pattes des bords supérieurs doivent être pliées manuellement vers l'extérieur avant d'installer le panneau suivant.

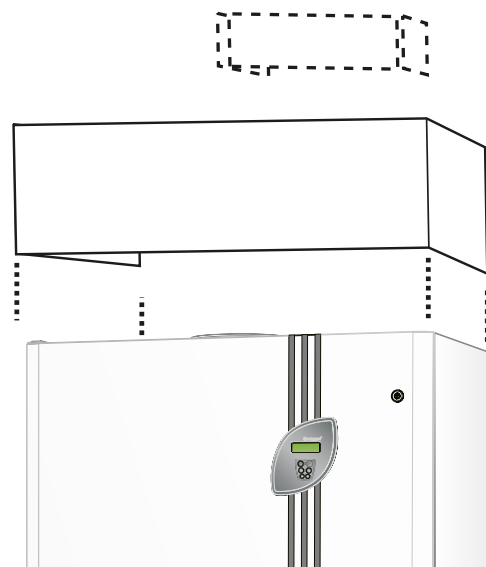

Vue du dessus

