

# Installering av dekkplate mot tak, CACZ-2-07

## COMPACT 02-03

1. Ved normal installasjon (rørene tilkoblet oppover eller bakover) kreves ingen verktøy, utenom skrujern, for å montere tilbehøret dekkplaten mot tak, ettersom alle nødvendige hull m.m. allerede finnes på aggregat og plater.

2. Dersom kanaler dras ut til siden, skal nødvendige hull lages i den gavlplaten der kanalene skal gå.

3. Ved montering skal det være en luftspalte mellom tak og plate på minimum 30 mm. Det er for å tillate innstrømming av avtrekksluft til avtrekksluftinntaket.

4. Monteringsrekkefølge:


a) Dekkplategavler

Fest tre av de medfølgende skruene per dekkplategavl (totalt seks stykker) på aggregatets overside i eksisterende hull. Ikke skru skruene mer enn halvveis ned. Skyv dekkplategavlene på plass. Pass på at den fasede kanten vender mot forsiden av aggregatet, se skisse. Skru fast dekkplategavlene.

b) Frontplate.

Frontplaten skrues fast i dekkplategavlene, gjennom forborede hull i frontplaten og dekkplategavlene. Bruk medfølgende gjengeskruer (3 stk. på hver side, totalt 6 stk.). Fastskruingen skjer gjennom hull (Ø 12 mm) på dekkplategavlene. Disse hullene plugges deretter med medfølgende plugg.

6. Dersom flere dekkplater stables på hverandre, skal vinklene på platenes overkant bøyes ut for hånd før neste dekkplate monteres.

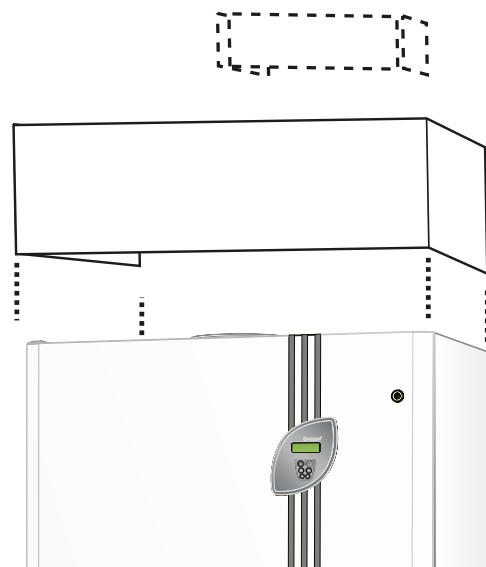

Sett ovenfra

