

## Монтаж декоративного листа, CACZ-2-07 COMPACT 02-03

1. В обычном случае монтажа (воздуховоды - вверх или назад) для монтажа декоративного листа не требуется никакого инструмента, кроме отвертки, т.к. все монтажные отверстия выполнены на заводе.

2. Если воздуховоды ведутся в сторону, то необходимо выполнить соответствующее отверстие в декоративном листе.

3. Необходимо оставить щель примерно 30 мм между декоративным листом и потолком, чтобы поток отработанного воздуха мог свободно поступать в агрегат.


4. Порядок монтажа:

а) Боковые стороны декоративного листа.  
Закрутите по 3 винта с каждой стороны (прилагаются, всего 6 шт.) к верхней панели агрегата в подготовленные отверстия, не более, чем наполовину. Установите боковые стороны, так, чтобы фронтальный край (с подготовленными отверстиями) был направлен к передней стороне агрегата), см. рис. Закрутите винты надежно.

б) Фронт-лист

Закрепляется встык с боковыми сторонами декоративного листа через подготовленные отверстия ( $\varnothing$  12 мм) по вертикали с помощью поставляемых шурупов-саморезов (3 шт. на каждой стороне, всего 6 шт.). Затем в отверстия боковых сторон вставляются декоративные заглушки (прилагаются).

5. При монтаже нескольких декоративных листов друг на друга, монтажные концы на верхнем крае листов загибаются вручную и следующий декоративный лист монтируется на предыдущий.

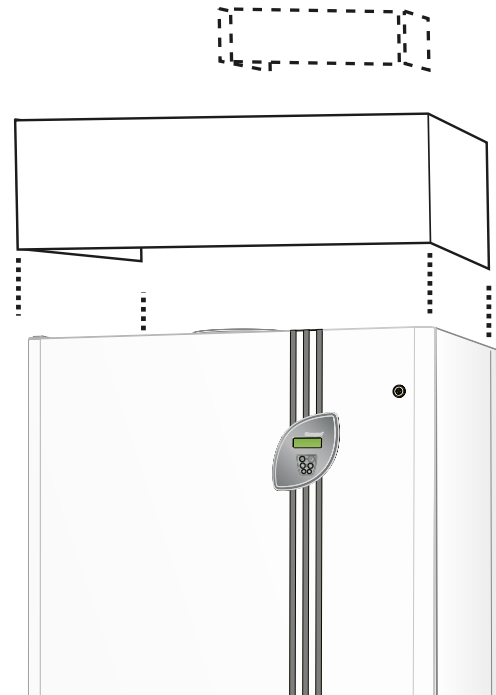

Вид сверху

