

Installation täckplåt mot tak, CACZ-2-07, till COMPACT 02-03

1. Vid normal installation (rören anslutna uppåt eller bakåt) krävs inga verktyg, förutom skruvmejsel, för att montera tillbehöret täckplåt mot tak eftersom alla nödvändiga hål m m är förstansade i aggregat och på plåtar.

2. Om kanaler dras ut åt sidan skall erforderliga hål tas i den gavelplåt där kanalerna skall gå.

3. Vid installationen skall en luftspalt mellan tak och plåt på minimum ca 30 mm finnas. Detta är för att tillåta inströmning av frånluft till frånluftsintaget.

4. Monteringsordning:

a) Täckplåtsgavlar.

Fäst 3 st. medlevererade skruvar per täckplåtsgavel (totalt 6 st.) på aggregatets ovansida i förborrade hål. Skruva ej ned skruvar mer än till hälften.


Skjut på täckplåtsgavlar, se till att den fasade kanten kommer mot aggregatets framsida, se skiss. Skruva fast täckplåtsgavlar.

b) Frontplåt.

Frontplåten skruvas fast i täckplåtsgavlar, genom förborrade hål i frontplåt och täckplåtsgavlar. Använd medlevererade självborrande skruvar (3 st på varje sida, totalt 6 st.).

Fastskrivningen sker genom hål (Ø 12 mm) på täckplåtsgavlar. Dessa hål pluggas sedan med medlevererade pluggar.

6. Skall fler täckplåtar staplas på varann skall flikar på plåtarnas överkant böjas ut för hand och nästa täckplåt monteras.

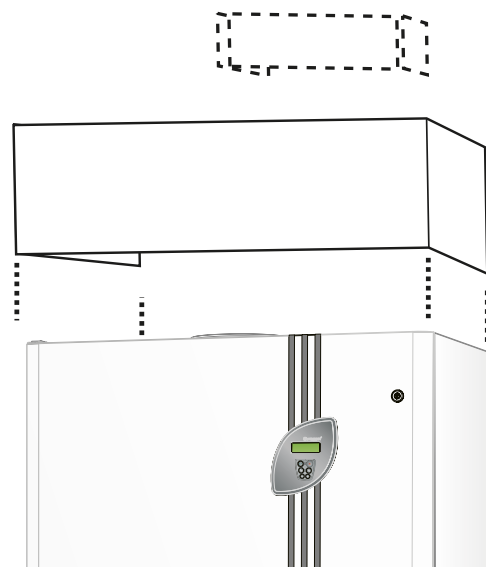

Sett från ovan

