

Инструкция BASIC

Заслонка BCSA, размер 004–055

1. Общие сведения

BCSA заслонка для забора воздуха с встречно-за-крывающимися жестокрученными двойными лис-тами с алюминиевым покрытием, сидящими в ней-лоновых втулках, класса окружающей среды М3. По желанию заказчика лист заслонки изготавлива-ется с резиновым уплотнением либо без него. Класс плотности 3 согласно VVS-AMA 98 (соответ- ствует классу 4 согласно VVS-AMA 83).

Заслонка имеется в трех вариантах: монтирована снаружи на фронто-не; монтирована в корпусе, включая соединение направляющими планками, монтирована в корпусе между функциональными частями.


2. Установка и монтаж

BCSA монтируется осями заслонки горизонтально.


Подсоединение к воздуховоду:

а) направляющими планками

воздуховода

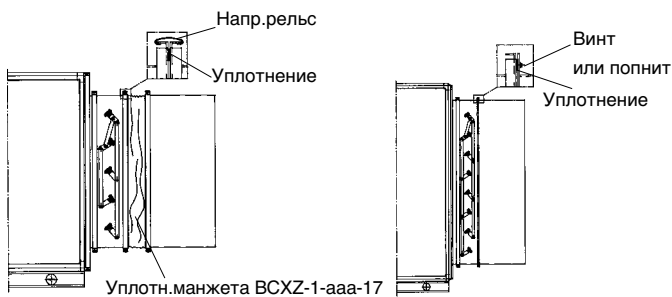


Подсоединение воздухозаборной части

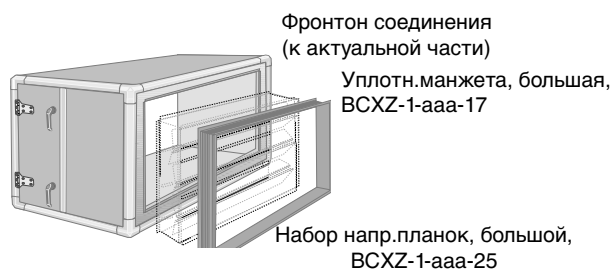

3. Технические данные

3.1 Вращающий момент

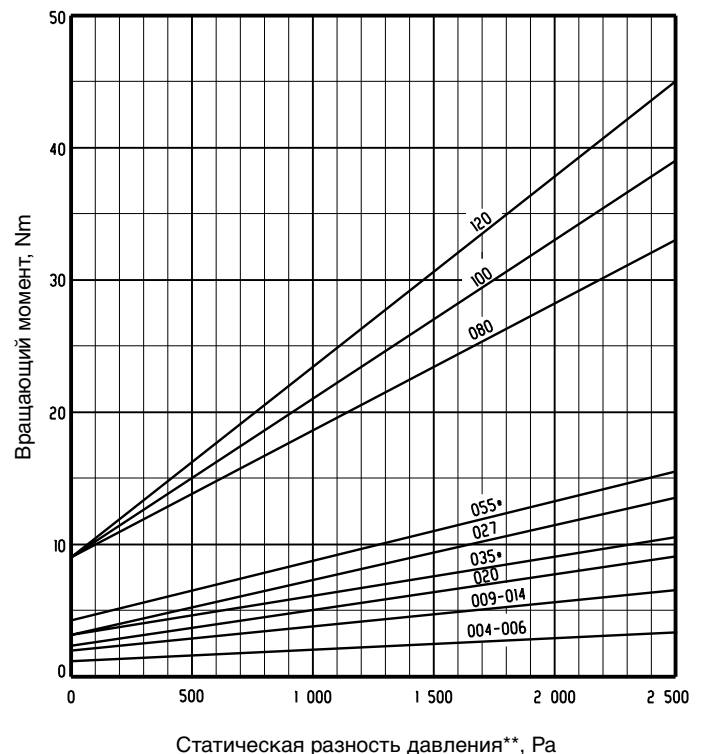


**Разность давления через закрытую заслонку.

* Размеры 035–055 имеют две заслонки и, соответственно два двигателя. Вращающий момент указан для одной заслонки.


3.2 Размеры

3.2.1 BCSA, монтирована снаружи на фронте соединения, размер 004–027

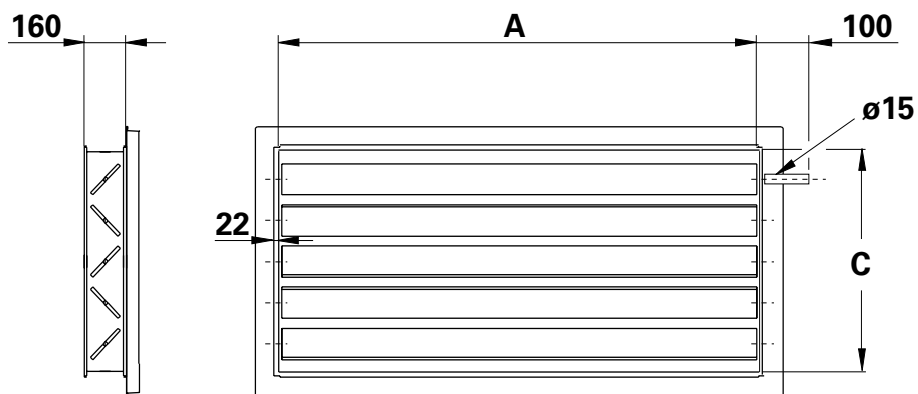


BCSA	A	C	Вес
004	600	300	15
006	800	300	19
009	800	500	25
014	1000	500	32
020	1200	600	43
027	1400	800	57

3.2.2 BCSA, монтирована в корпусе, включая соединение направляющими планками, размер 004–027

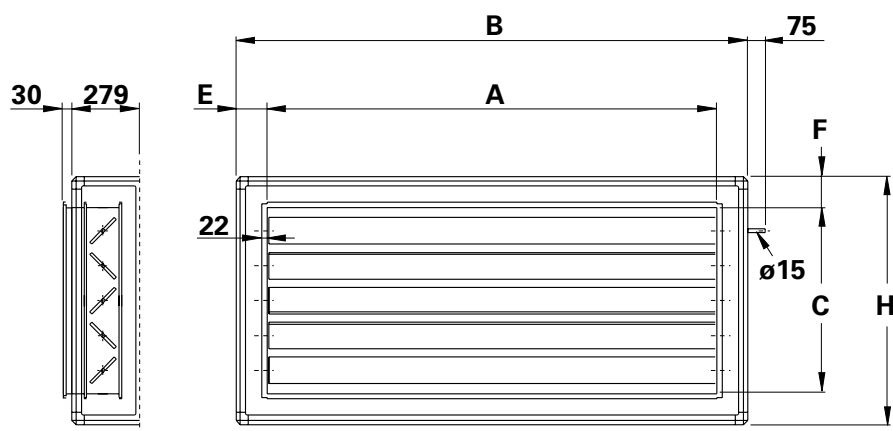


BCSA	B	H	A	C	E	F	Вес станд	Вес EI 30
004	1039	546	600	300	220	123	35	43
006	1259	656	800	300	230	178	42	52
009	1459	756	800	500	330	128	52	63
014	1759	906	1000	500	380	203	63	78
020	1946	1026	1200	600	373	213	77	93
027	2306	1206	1400	800	453	203	96	117

BCSA, монтирована в корпусе, включая соединение направляющими планками, размер 035–055

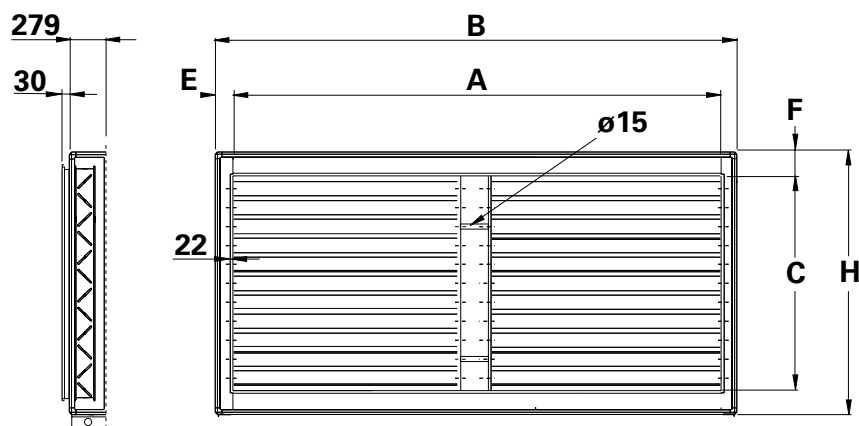


BCSA	B	H	A	C	E	F	Вес станд	Вес EI 30
035	2706	1206	2300	800	203	303	127	154
055	3206	1656	2500	1100	353	278	169	203

3.2.3 BCSA, монтирована в корпусе между двумя функциональными частями, размер 004–027

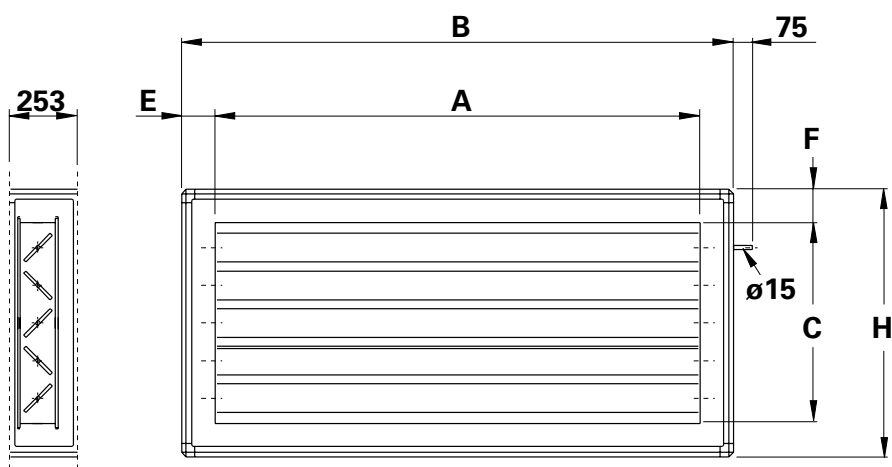

BCSA	B	H	A	C	E	F	Вес станд	Вес EI 30
004	1039	546	600	300	220	123	26	31
006	1259	656	800	300	230	178	32	38
009	1459	756	800	500	330	128	38	44
014	1759	906	1000	500	380	203	49	57
020	1946	1026	1200	600	373	213	61	69
027	2306	1206	1400	800	453	203	74	84

BCSA, монтирована в корпусе между двумя функциональными частями, размер 035–055

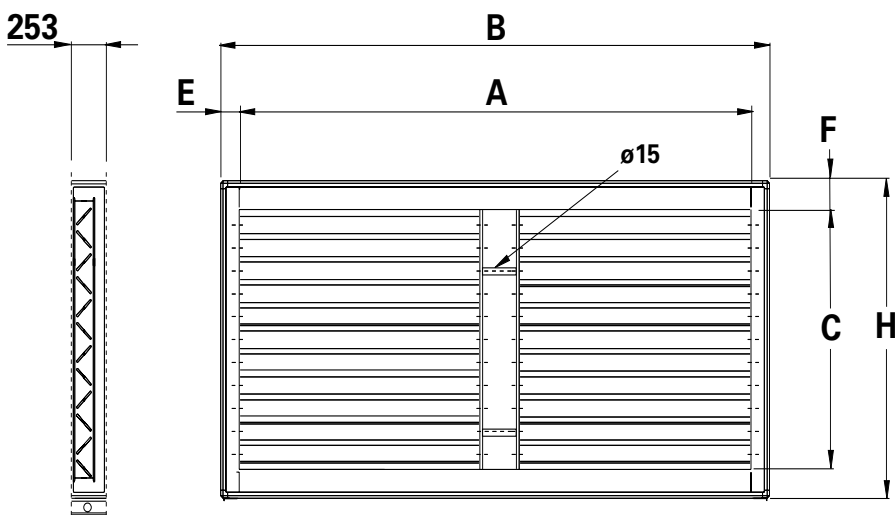

BCSA	B	H	A	C	E	F	Вес станд	Вес EI 30
035	2706	1206	2300	800	203	303	93	105
055	3206	1656	2500	1100	353	278	123	137