


Installation de la batterie de chauffage électrique CALE-2-01 COMPACT 02-03

Installer la batterie de chauffage électrique dans la partie où se trouve le ventilateur d'air pulsé.

1. Retirer l'isolation et la protection du ventilateur d'air introduit.
2. Démontez le ventilateur en desserrant les deux vis à l'arrière de la console de suspension du ventilateur d'air pulsé. Ne pas les dévisser complètement. Desserrer et retirer les vis de la partie avant de la console de suspension. Retirer l'ensemble du bloc de ventilation. La console de suspension se détache alors des vis arrière.
3. Retirer le bloc de ventilation de la CTA en effectuant une légère rotation.
4. Retirer les deux vis situées de part et d'autre de la prise d'air située dans le bas de la CTA, prévue pour installer une batterie de chauffage.
5. Abaisser la batterie de chauffage électrique jusqu'à ce que les résistances se positionnent dans la partie inférieure de la CTA (voir l'illustration). Fixer la batterie de chauffage à l'aide de vis.
6. Tirer les câbles d'alimentation et de communication jusqu'aux bornes de l'étage intermédiaire en les faisant passer dans les protège-câbles existants puis connecter les conducteurs.

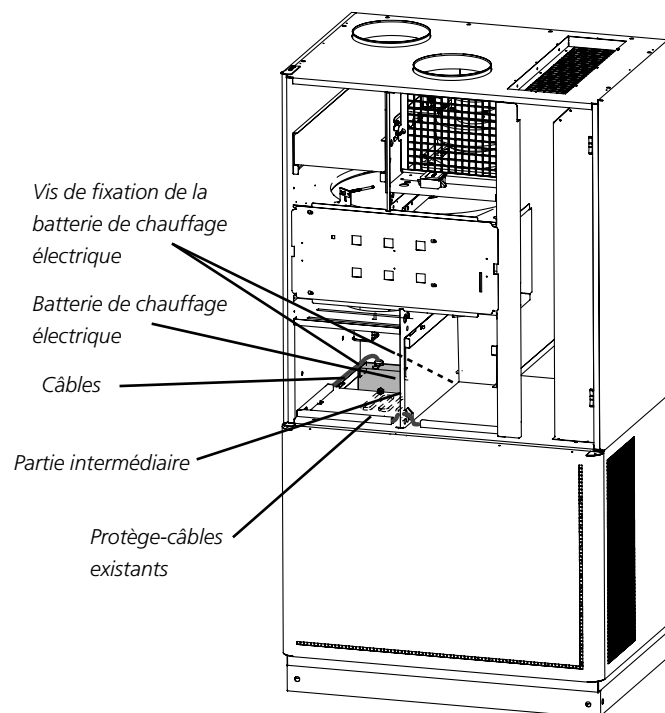

Vue latérale de la CTA

