


# Istruzioni di installazione per la batteria di riscaldamento elettrica CARE-1-01

## COMPACT 02-03

Installare la batteria di riscaldamento elettrica nello spazio sotto il ventilatore di mandata.

1. Rimuovere l'isolamento e la protezione di sicurezza dal ventilatore per l'aria di mandata.
2. Smontare il ventilatore per l'aria di mandata allentando le due viti nella parte posteriore della sua staffa di sospensione. Non svitare le viti completamente. Svitare e rimuovere le viti nella parte anteriore della staffa di sospensione. Estrarre l'intero gruppo del ventilatore. La staffa di sospensione rimarrà sospesa alle viti posteriori.
3. Ruotare leggermente il gruppo del ventilatore ed estrarlo dall'unità di trattamento aria.
4. Rimuovere le due viti su ogni lato dell'ingresso verso il lato inferiore dell'unità di trattamento aria, previste per l'installazione di una batteria di riscaldamento.
5. Abbassare la batteria in modo che le resistenze elettriche si trovino nella sezione inferiore dell'unità di trattamento aria, come illustrato in figura, e fissare la batteria per mezzo di viti.
6. Disporre il cavo di alimentazione e quello di comunicazione nel cablaggio esistente, portarli fino ai morsetti nel pannello divisorio e collegare i conduttori.

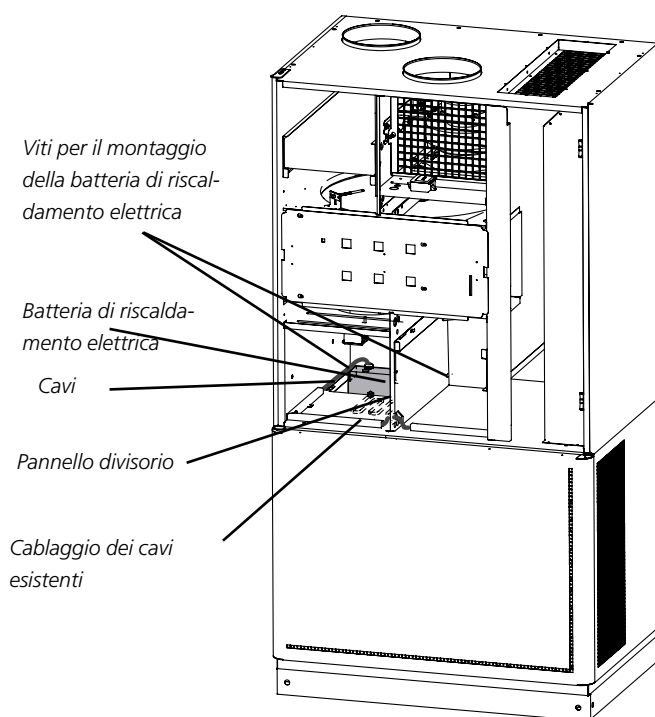

Unità di trattamento aria, vista laterale.

