

Installationsvejledning

Filter til GOLD SD 04/05 og 08

1. Generelt

Filter til indblæsnings- eller udsugningsaggregat GOLD SD, str. 04/05 og 08, leveres altid løst til montering på installationsstedet.

Ved bestilling af filter indgår alle nødvendige komponenter til montering:

1 filtersæt F5 eller F7

Kabelstrips

1 trykføler

2 skruer til montering af trykføler

1 mærkat, ventilator + filter, til udskiftning

4 plasttappe til mærkaten

1 hvid luftslange

1 blå luftslange

1 bus-kabel

D-liste

2. Montering

Filter

Åbn aggregatets inspektionsdør. Montér D-listen, se skitsen. Sørg for, at filterlåsen er åben (hvis ikke, skal du trække filterlåsen imod dig). Placér filteret i filterskinnerne, og skub filteret så langt ind som muligt.

Lås filteret ved at trykke filterlåsen ind.

Trykføler til filter

Den medfølgende filtertrykføler skal monteres på ventilatorvæggen indvendigt i aggregatet, oven over ventilator-

trykføleren, se skitse. Skru de medfølgende skruer fast i ventilatorvæggens forborede huller.

Valgfrit indgående bus-kabel på ventilatortrykføleren flyttes til filtertrykføleren.

Når dette er gjort, kobles ventilator- og filtertrykføler sammen med det medfølgende bus-kabel.

En blå og en hvid luftslange skal tilsluttes mellem trykføleren og luftniplerne i ventilatorvæggen. Hvid slange sluttes til hvid nippel på ventilatorvæggen og til plus-nippel på trykføleren.

Blå slange sluttes til blå nippel på ventilatorvæggen og til minus-nippel på trykføleren. Brug de medfølgende slanger.

Læg kabler og slanger på en sikker måde ved brug af kabelstrips og eksisterende kabelholdere.

Sørg for, at funktionsomskifteren på filtertrykføleren er indstillet som beskrevet nedenfor:


GOLD SD inkl. styreenhed = 3

GOLD SD ekskl. styreenhed = 4

Aggregat med styreenhed har teksten IQnomic på mærkeskiltet.

Mærkat, filter+ventilator

På aggregatets inspektionsdør sidder der en mærkat med et ventilatorsymbol. Denne mærkat skal skiftes ud med den medfølgende mærkat med filter- og ventilatorsymbol.

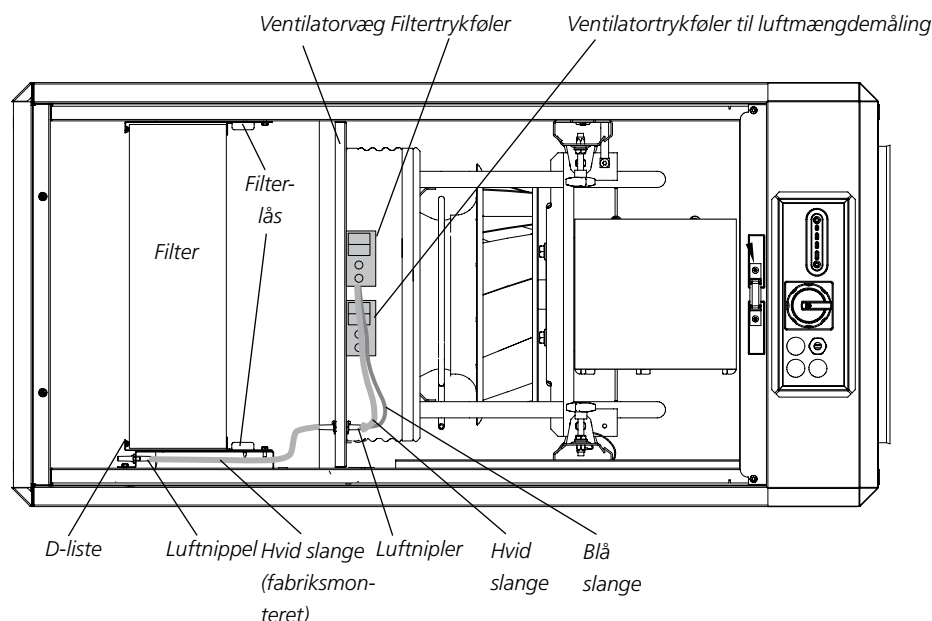

3. Aktivering af filterovervågning

Aktivering af filterovervågning skal ske for de filtre, der skal overvåges. Aktivering sker i GOLD-aggregatets håndterminal under installationsmenuen, se menuer til højre og tabellen nedenfor.

Koden til installationsmenuen er 1111.

Indstillinger:

| Værdi | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
|----------|---------------------------|--------------------|
| Funktion | Ikke aktiv/IL/UL IL+UL | Ikke aktiv |

