

MONTERINGSANVISNING EL-BATTERI CACZ-1-02


El-batteriet monteres på det sted, hvor indblæsningsventilatoren er placeret, se figur 1. Montering foretages i venstre side af det nederste mellemplan.

Batteriet fastgøres mod mellemplanet med de tre medleverede skruer. Mellempplanet har 3 forstansede huller, som er dækket med et servicemærkat, se figur 2.

Når batteriet er monteret, tilsluttes stikproppen til den tilsvarende stikprop ved el-boksen.

Når batteriet er tilsluttet på CACA-aggregatet, skal man i installationsmenuen „fortælle“ aggregatet, at el-batteriet er tilsluttet. (Se installations- og vedligeholdelsesanvisningen for CACA).

Figur 1

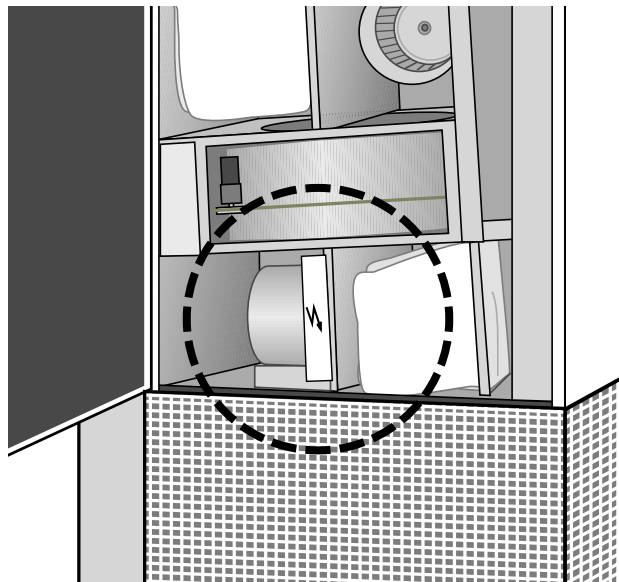

Figur 2

