

# Istruzioni per l'installazione

## Adattatore per cavi, 32611101, GOLD SD

### 1. Generalità

L'adattatore per cavi, 32611101, viene utilizzato per realizzare un collegamento tra le sezioni di mandata e di ripresa controllate dal pannello di controllo installato su una delle due unità. Sulla targhetta dati della sezione con centralina è riportato il nome "IQnomic".

### 2. Installazione

Un adattatore per cavi è montato all'interno della scatola elettrica dell'unità di trattamento aria GOLD senza centralina e un adattatore per cavi smontato viene fornito all'interno dell'unità.

L'adattatore smontato deve essere montato allo stesso modo all'interno della scatola elettrica dell'unità di trattamento aria GOLD con centralina. Vedere Fig. 1. Collegare il cavo bus (cod. part. 32249801), compreso nella fornitura, tra il contatto bus sulla centralina e l'adattatore per cavi.


Collegare il cavo tra l'unità di trattamento aria di mandata e aria di ripresa da morsetto a morsetto, ossia dal morsetto n° 1 nell'unità di trattamento aria di mandata al morsetto n° 1 nell'unità di trattamento aria di ripresa. Vedere Fig. 2. Per condurre il cavo all'interno della centralina utilizzare uno dei fori nei pressacavi ovali rivestiti in gomma sui lati di ispezione dell'unità di trattamento dell'aria.

Il cavo che collega le sezioni di trattamento aria non è incluso nella fornitura.

È consigliabile un cavo a doppino intrecciato. Utilizzare un cavo a doppino intrecciato per 24 V e un altro cavo a doppino intrecciato per la comunicazione bus.


Fig. 1

Scatola elettrica nell'unità di trattamento aria GOLD senza centralina.

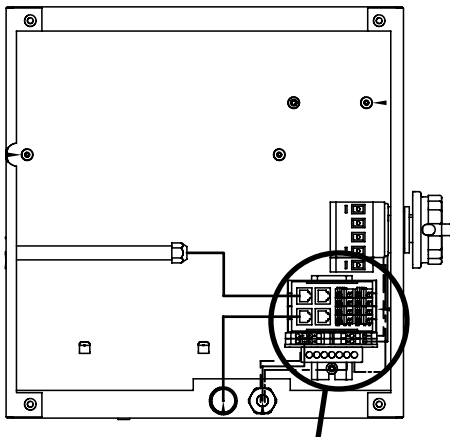

L'adattatore per cavi è montato.

Scatola elettrica nell'unità di trattamento aria GOLD con centralina.

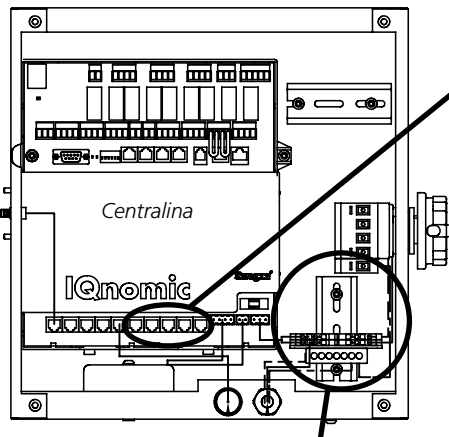

L'adattatore per cavi non è montato. Montare l'adattatore per cavi fornito all'interno dell'unità di trattamento aria GOLD senza centralina, in modo simile, in questa scatola elettrica.

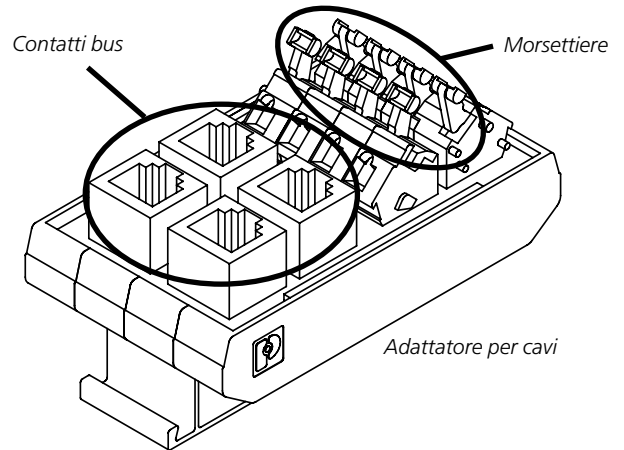


Fig. 2

Morsetti – Adattatore cavi, sezione di mandata dell'Unità di Trattamento Aria

Morsetti – Adattatore cavi da sezione di ripresa dell'UTA

