

Istruzioni di install. per la piastra di copertura CACZ-2-07

COMPACT 02-03

1. Per l'installazione normale (canali circolari collegati e disposti verso l'alto o verso la parte posteriore) non sono richiesti altri attrezzi a parte un cacciavite per fissare la piastra di copertura accessoria al soffitto, dato che nell'unità di trattamento aria e sulle piastre di copertura sono già stati predisposti tutti i fori richiesti, ecc.

2. Se i canali vengono posati di fianco, i fori richiesti devono essere tagliati nella piastra terminale nel punto da cui si dipartono i canali

3. In fase di installazione, lasciare almeno 30 mm di spazio tra il soffitto e la piastra di copertura per consentire all'aria di ripresa di entrare nell'ingresso dell'aria di ripresa.

4. Sequenza di installazione:

a) Parti terminali della piastra di copertura.


Fissare le 3 viti in dotazione (3 viti per ogni parte terminale della piastra di copertura, ovvero un totale di 6 viti) sul lato superiore dell'unità di trattamento aria nei fori predisposti. Non avvitare le viti oltre la metà. Spingere le parti terminali della piastra di copertura in posizione. Controllare che i bordi smussati siano a contatto della parte anteriore dell'involucro dell'unità di trattamento aria. Vedere la figura. Serrare le viti per fissare le parti terminali della piastra di copertura.

b) Piastra anteriore

Fissare la piastra anteriore nelle parti terminali della piastra di copertura inserendo le viti nei fori predisposti nella piastra e nelle parti terminali. Usare le viti autofilettanti in dotazione (3 viti su ogni lato, per un totale di 6 viti).

Fissare inserendo le viti nei fori di 12 mm di diametro predisposti sulle parti terminali della piastra di copertura. Dopo aver serrato le viti, coprirne le teste con i tappi in dotazione.

6. Se è necessario impilare diverse piastre di copertura, una sull'altra, piegare manualmente in fuori le alette sui bordi superiori delle piastre prima di montare la piastra di copertura successiva.

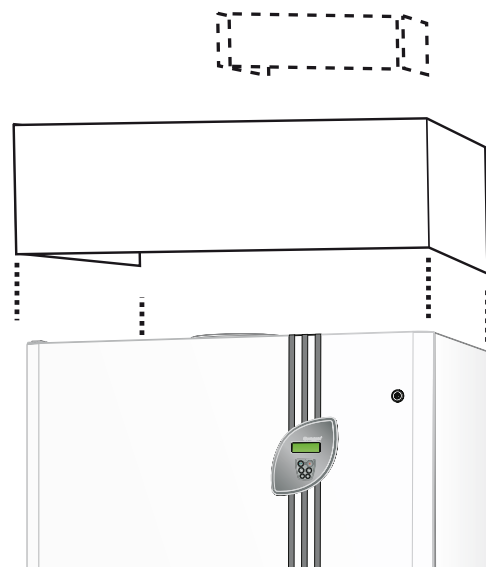

Vista dall'alto.

