


# GOLDIN LP KÄSIPÄÄTTEEN YLEISET TIEDOT


## PÄÄVALIKKO

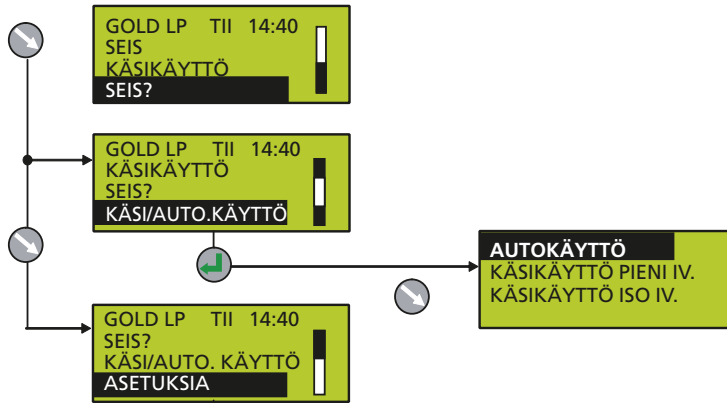

Suodattimen  
vaihdoissa on  
aina suoritet-  
tava suodatin-  
kalibrointi!

## KÄYTTÄJÄTASO

- ENTER vahvistaa valinnan ja siirtää seuraavalle alemmalle valikkotasolle.
- ESCAPE siirtää edelliseen valikkoon.
- SIIRTO YLÖS tai VASEMMALLE.
- SIIRTO ALAS tai OIKEALLE.
- PIENTÄÄ merkityn asetuksen arvoa. Muutokset rekisteröityvät välittömästi eikä niitä tarvitse vahvistaa Enterillä.
- SUURENTAA merkityn asetuksen arvoa. Muutokset rekisteröityvät välittömästi eikä niitä tarvitse vahvistaa Enterillä.

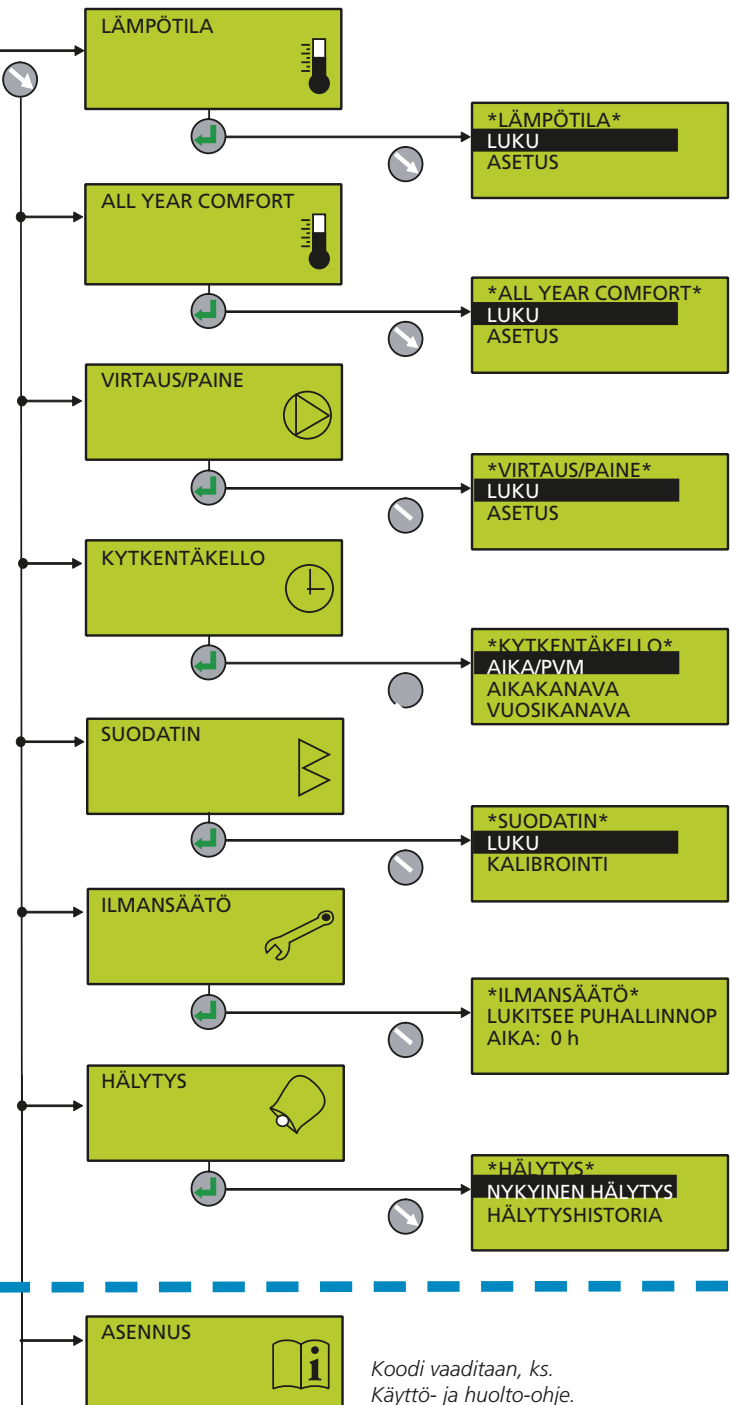

## ASENNUSTASO

Koodi vaaditaan, ks.  
Käyttö- ja huolto-ohje.